

Умная бескорпусная гитара

LAVENUE

NBSG



Руководство по эксплуатации

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

На музыкальный инструмент отрицательно воздействуют как чрезмерная влажность, так и повышенная сухость воздуха, сквозняки, вызывающие разбухание или усыхание деталей инструмента, коррозию металлических деталей.

Для хранения гитары необходимо придерживаться следующих правил:

- 1) хранить инструмент (желательно в чехле или футляре) в помещении с температурой от +10° до +25° при влажности воздуха 50% -60%;
- 2) хранить инструмент на расстоянии не меньше 1,5м от окон, дверей и обогревающих приборов;
- 3) оберегать инструмент от попадания прямых солнечных лучей, сквозняков и огня;
- 4) в зимний период, когда инструмент попадает из холода в тепло, прежде чем играть, надо выдержать его в чехле не менее 1 часа. Гитара может покрыться влагой, в этом случае необходимо дать инструменту просохнуть и протереть сухой мягкой тканью;
- 5) ослабить струны при длительном (более месяца) перерыве в игре;

В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену инструмента на протяжении гарантийного срока при соблюдении следующих условий: ремонт производится только уполномоченными сервисными мастерскими по заключению экспертизы о гарантийности случая поломки или повреждения; гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильной эксплуатации, несоблюдении условий хранения, небрежного обращения, неправильной регулировки и настройки, попадания жидкости и химических веществ; на изделия с механическими повреждениями; если в течение гарантийного срока какая-либо часть или части инструмента будут заменены нестандартными, не рекомендованными или самодельными, а также если изделие подвергалось ремонту или модернизации лицом или организацией на то неуполномоченными, гарантия может быть полностью или частично прервана без дополнительного извещения.

Использование приложения

- 1) Отсканируйте QR-код в руководстве по эксплуатации, чтобы загрузить и установить мобильное приложение «Наташа Гитары».
- 2) Откройте приложение Natasha Guitars на своем телефоне и подключитесь к «NATASHA_NBSG XXXX», где XXXX - уникальный идентификационный номер гитары.
- 3) Нажмите на опцию «Личный центр», расположенную в правом нижнем углу, затем зарегистрируйтесь и войдите в личный кабинет.

Обучающие материалы по продукту можно посмотреть в разделе «Учебные пособия» выбрав «NBSG».

Технические характеристики

Тип: умная бескорпусная гитара

Материал рамы: бамбук

Материал грифа: бамбук

Накладка грифа: бамбук

Струнодержатель: бамбук

Верхний порожек: кость

Ширина грифа у верхнего порожка: 48 мм.(в варианте Nylon),
43 мм. (в вариантах Steel и Bass)

Длина мензуры: 650 мм.




Общая длина: 965 мм.

Тип звукоснимателя: пьезозвукосниматель.

Батарея: 2000 мА./ч.

Подключение: 6.35 мм. основной аудиовыход, 3.5 мм. выход для наушников, USB-C, беспроводной приемник.

Комплектация: гитара NBSG, USB-кабель, ключ для настройки, беспроводной приемник, переходник на USB, переходник на Lightning, чехол.

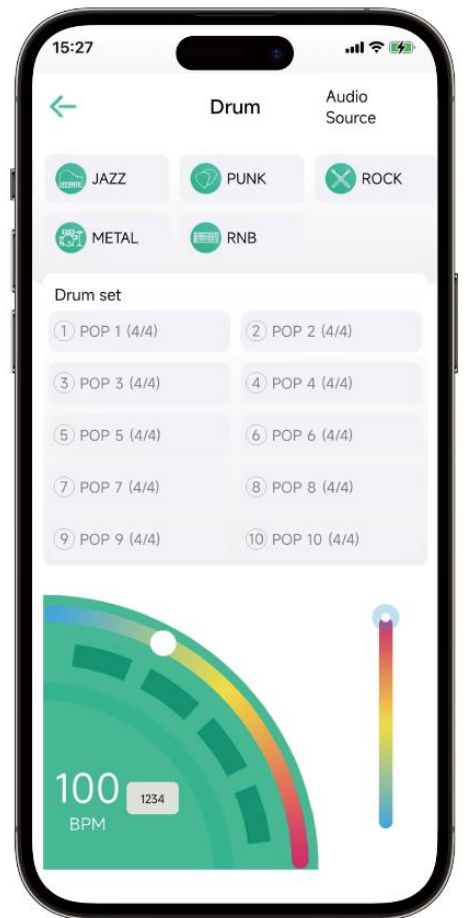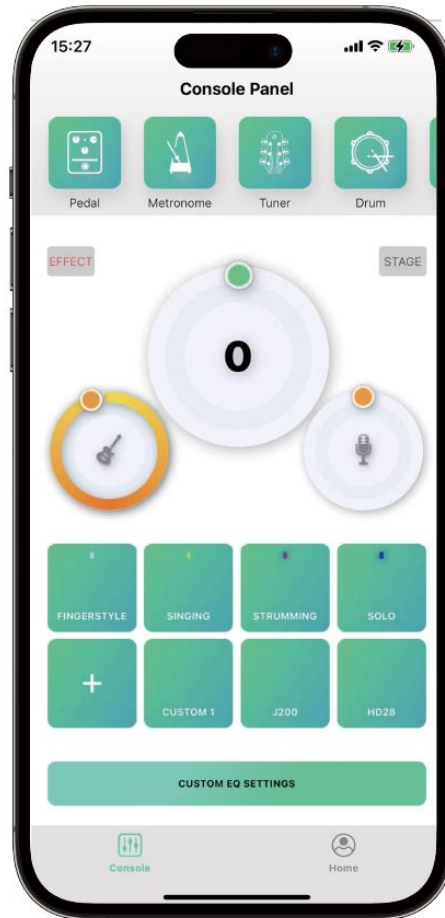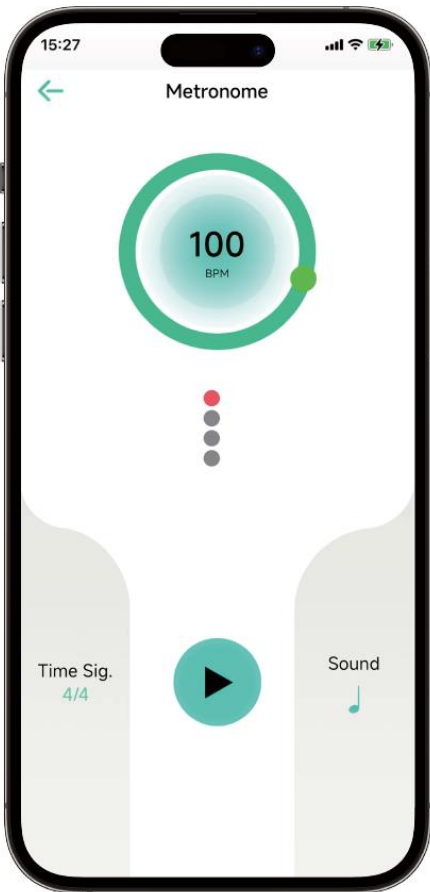




Скачать специальное приложение для гитар NBSG



Расположение органов управления

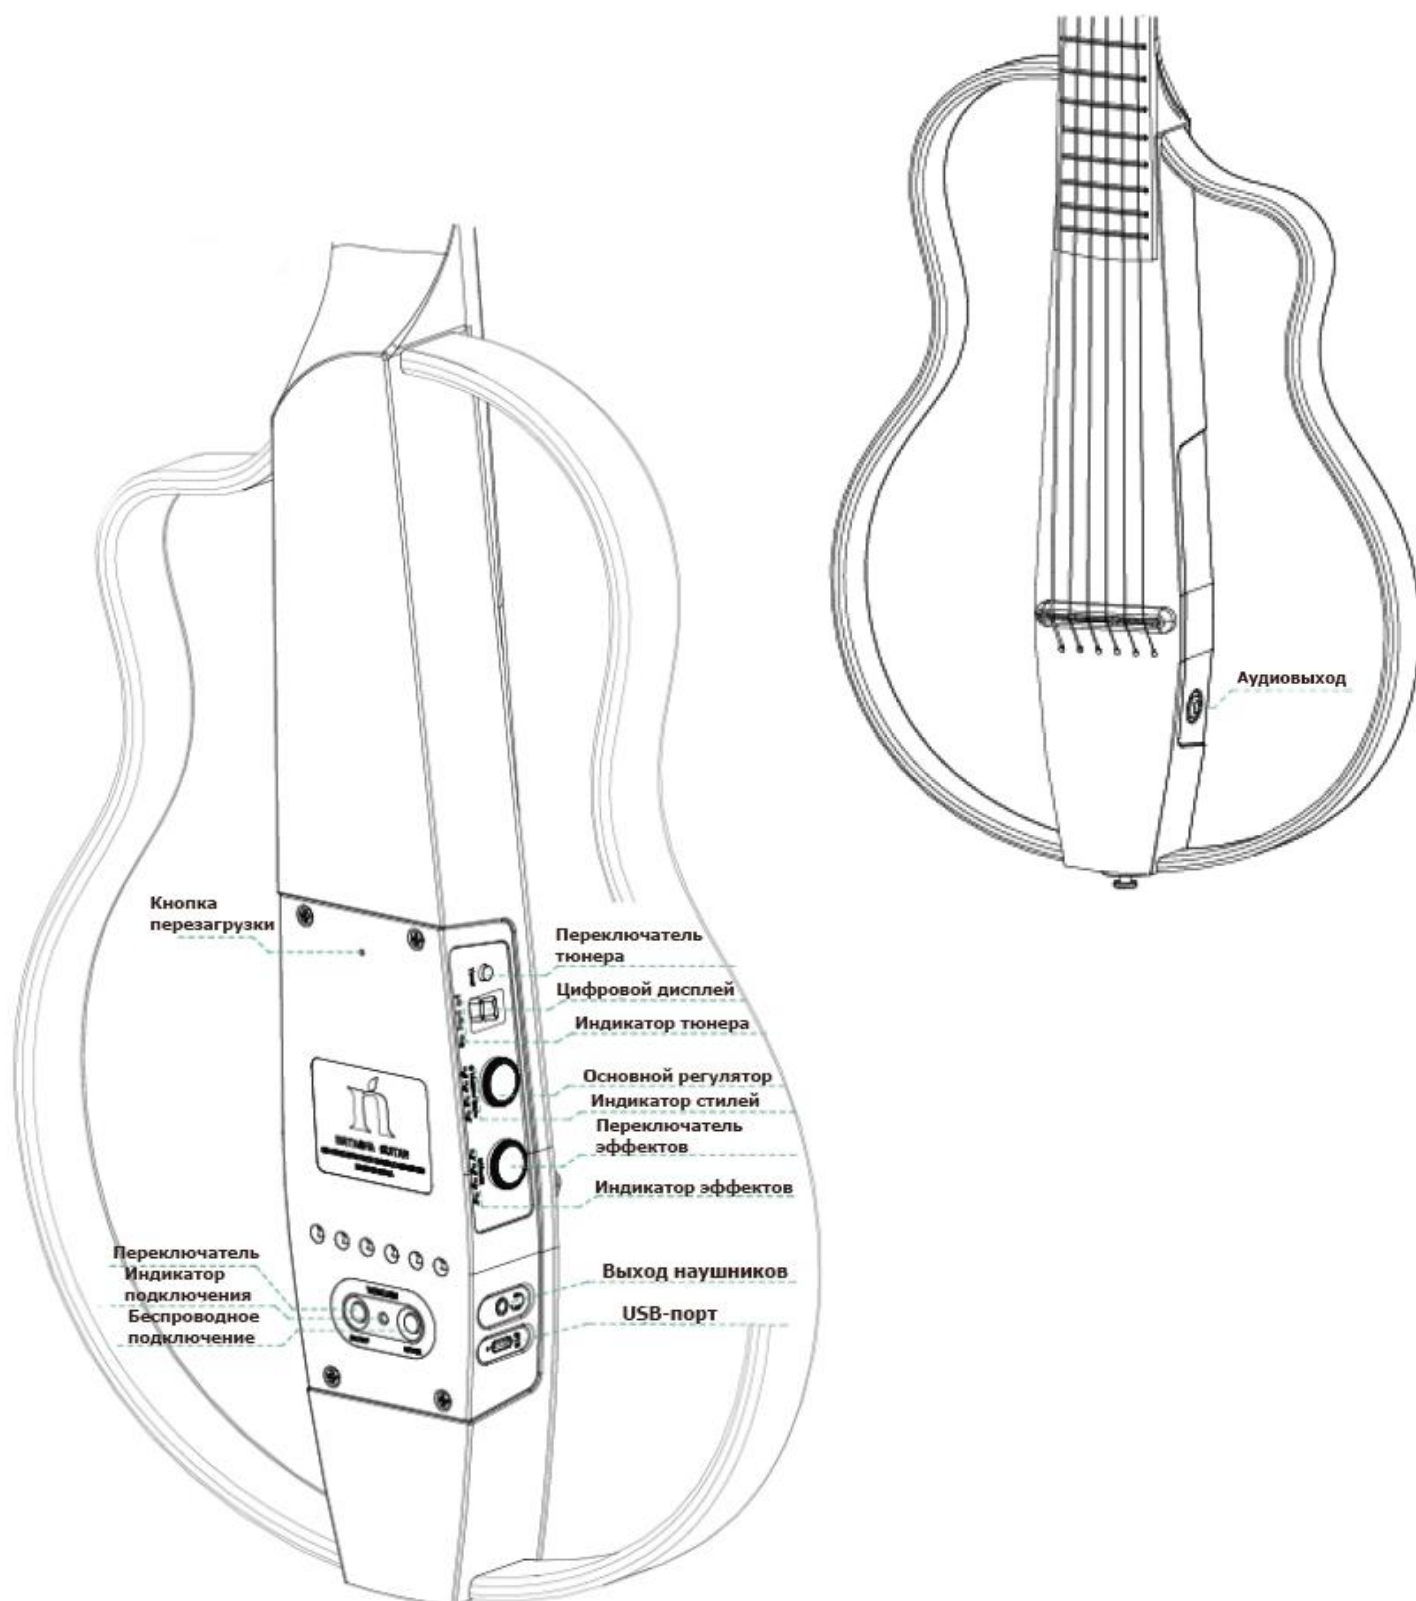

Тюнер

Для включения функции используйте переключатель тюнера, при этом гитара перейдет в бесшумный режим. Нажмите кнопку еще раз для деактивации и возобновления нормального режима работы звукозаписывающего устройства.

Цифровой дисплей

В режиме тюнера дисплей отображает ноту настраиваемой струны, в обычном режиме громкость выбранного режима.

Индикатор тюнера

Световые индикаторы настройки обеспечивают визуальную обратную связь во время настройки. Горящий индикатор «b» означает, что нота настройки частота слишком низкая, и необходимо подтянуть соответствующую струну.

Напротив, горящий индикатор «#» означает, что нота настроена слишком высоко, и вам нужно слегка ослабить струну. Горящий средний зеленый светодиод означает, что струна точно настроена на нужную частоту.

Сила/Мастер/Стиль

Эта многофункциональная ручка управления включает в себя различные функции. Нажатие и удержание ее в течение 2 секунд включает/выключает звукозаписывающее устройство и систему управления. Короткие нажатия позволяют переключаться между различными стилями игры, такими как «фингерстайл», игра аккордами (strumming), «группа» (band) и «соло». Вращение регулирует общую громкость, увеличивая ее при повороте по часовой стрелке и уменьшая при вращении против часов, вплоть до полной тишины.

Индикатор стиля

Световые индикаторы для стилей «фингерстайл», игра аккордами (strumming), «группа» (band) и «соло».

Стили игры указывают выбранный в данный момент стиль игры.

Когда горит один из этих индикаторов, система автоматически настраивает параметры эквалайзера в соответствии с текущим стилем. Система оптимизирована для улучшения звука специально для каждого стиля игры.

Управление эффектами

Переключатель эффектов позволяет выбрать нужный звуковой эффект и отрегулировать его интенсивность. Короткое нажатие позволяет переключаться между эффектами, такими как реверберация, эффект хора (Chorus), эхо (Delay) и перепуз (Distortion).

Активировать несколько эффектов можно нажатием на регулятор в течение 2 секунд, чтобы зафиксировать текущий эффект, а затем переключаться коротким нажатием для активации последующих. Чтобы отключить зафиксированный эффект требуется снова выбрать его и удерживать регулятор в течение 2 секунд.

Индикатор эффектов

Текущий выбранный эффект отображается горящим светодиодом рядом с соответствующим названием.

Выход для наушников

Разъем 3.5 мм. позволяет подключать наушники с соответствующим штекером для комфортной игры с минимально возможным воздействием на окружающих.

USB-порт (OTG)

Порт USB-C предназначен для зарядки инструмента и записи. Красное свечение расположенного рядом индикатора означает низкий текущий заряд батареи. Допускается использование зарядных устройств силой тока до 2 А.

Беспроводной переключатель

Система поддерживает беспроводную передачу аудиосигнала и оснащена специальным беспроводным приемником. Нажатие кнопки один раз активирует беспроводную передачу на приемник.

Повторное нажатие кнопки отключит беспроводную передачу. Состояние подключения показывает соответствующий индикатор.

Беспроводное сопряжение

Функция сопряжения каналов используется для установления соединения между гитарой и беспроводным приемником. В большинстве случаев каналы будут автоматически сопряжены без ручного вмешательства. Однако, если автоматическое сопряжение не удалось, вы можете инициировать сопряжение вручную, нажав кнопку беспроводного сопряжения один раз, а затем включив беспроводной приемник.

Выходное гнездо


В дополнение к беспроводному подключению, гитара также оснащена разъемом 1/4 дюйма, позволяющим подключаться к комбоусилителю или другим внешним источникам усиления в случае, если беспроводное подключение невозможно.

Батарея

Источником питания электронных компонентов служит батарея формата 18650, обеспечивающая длительный срок службы, продолжительное время автономной работы и стабильную производительность. В комплект поставки входит кабель USB-C, с помощью которого можно подключить инструмент к стандартному блоку питания 5 В для осуществления зарядки.

Приемник беспроводного сигнала

В комплектацию входит приемник беспроводного сигнала, предоставляющий полное удобство игры без необходимости подключения по кабелю.

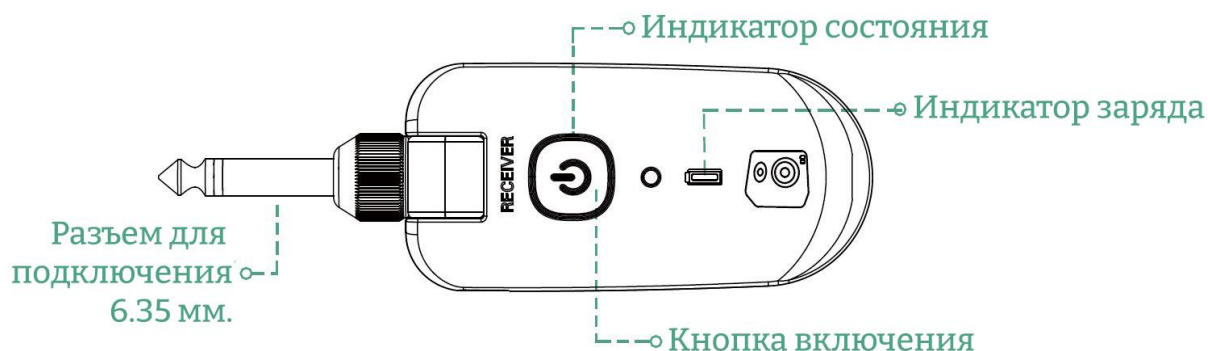

	Умная бескорпусная гитара	
Торговая марка	LAVENUE	
Маркировка модели (Model)	NBSG Nylon/Steel/Bass	EAC 
Страна происхождения	Китай	
Импортер в Российскую Федерацию:	Индивидуальный предприниматель Александрова Анастасия Юрьевна Юридический адрес: Россия, город Санкт-Петербург, улица Маршала Новикова, дом 6 корпус 1 Контактный номер телефона: +7 (812) 748-28-72	

WWW.PGUARDS.RU