

Смарт электрогитара

LAVENUE

Nebula



Руководство по эксплуатации

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- 1) Хранить инструмент на расстоянии не меньше 1,5м от обогревающих приборов;
- 2) Оберегать инструмент от огня;
- 3) В зимний период, когда инструмент попадает из холода в тепло, прежде чем играть, надо выдержать его в чехле не менее 1 часа;
- 4) Ослабить струны при длительном (более месяца) перерыве в игре;

В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену инструмента на протяжении гарантийного срока при соблюдении следующих условий: ремонт производится только уполномоченными сервисными мастерскими по заключению экспертизы о гарантийности случая поломки или повреждения; гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильной эксплуатации, несоблюдении условий хранения, небрежного обращения, неправильной регулировки и настройки, попадания жидкости и химических веществ; на изделия с механическими повреждениями; если в течение гарантийного срока какая-либо часть или части инструмента будут заменены нестандартными, не рекомендованными или самодельными, а также если изделие подвергалось ремонту или модернизации лицом или организацией на то неуполномоченными, гарантия может быть полностью или частично прервана без дополнительного извещения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. 8 предустановленных тонов по умолчанию (две ручки управления).
2. 8 барабанных паттернов по умолчанию (две кнопки управления).
3. Воспроизводите loop с помощью ручек управления, не требуя никакого внешнего устройства.
4. Играйте вместе с бэк-треками, воспроизводимыми с внешних смарт-устройств.
5. Подключитесь к приложению, чтобы изменить все настройки педалей и барабанов.
6. Скачивайте тональные пресеты из облака и загружайте свои пресеты в облако.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: многофункциональная гитара

Материал корпуса: карбоновый композит

Материал грифа: карбоновый композит

Накладка грифа: карбоновый композит

Длина мензуры: 648 мм.

Лады: 22 шт. (нержавеющая сталь, закруглённые края)

Тип звукоснимателя: HSS Alnico-5 с возможностью разделения катушек

Переключатель: 5-позиционный ножевого типа

Аккумулятор: литиевый, 4000 мА·ч

Время работы аккумулятора: 10 часов

Разъём зарядного устройства: USB Type-C (макс. 5V/2A)

Время зарядки: 6 часов

Выходная мощность динамика: 5 Вт

Подключение: 6.35 мм – основной аудиовыход, 3.5 мм – выход для наушников (jack), USB Type-C – цифровой аудиовыход для записи звука

Подключение к внешним устройствам – двойной Bluetooth-канал:

Для управления через приложение (настройка эффектов, загрузка пресетов, контроль встроенных функций)

Для передачи аудиосигнала (беспроводное воспроизведение минусовок/ бэк-треков с телефона/планшета)

Вес в упаковке: 5 кг

Габариты: 1030x460x115 мм

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ



1) Отсканируйте QR-код в руководстве по эксплуатации, чтобы загрузить и установить мобильное приложение «**Natasha Guitar**».


2) Откройте приложение «**Natasha Guitar**» на своем телефоне и подключитесь к «Nebula»

3) Нажмите на опцию «Личный центр», расположенную в правом нижнем углу, затем зарегистрируйтесь и войдите в личный кабинет.

Обучающие материалы по продукту можно посмотреть в разделе «Учебные пособия» выбрав «Nebula».

В случае возникновения технических проблем в первую очередь выполните «сброс» и перезагрузку гитары путем нажатия кнопки Reset, расположенной в верхней части лицевой стороны электронного блока в углублении под кнопкой «Drum Mode» (потребуется длинный, тонкий, неострый предмет).

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ

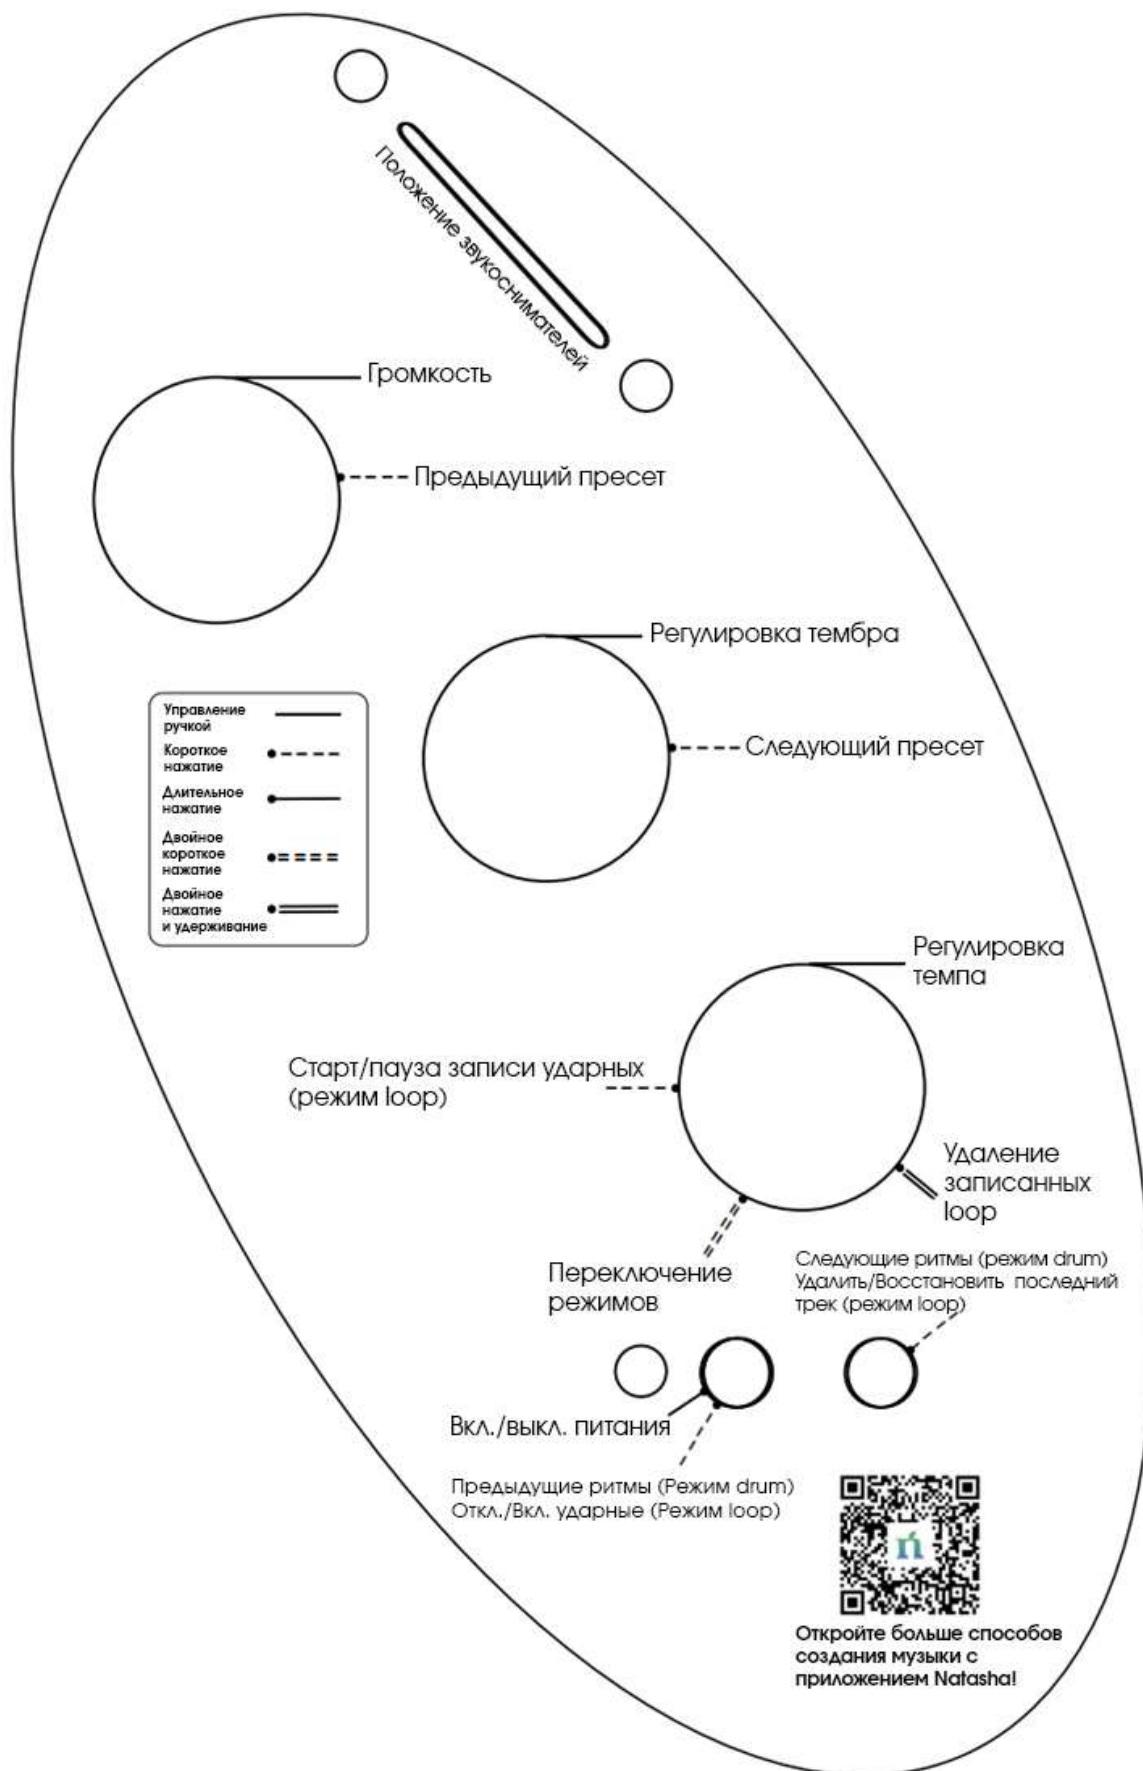

Включение / выключение питания

Длительное нажатие кнопки питания включает или выключает устройство.

Регулировка громкости

Гитара имеет 3 независимых регулятора громкости:

Ручка 1: Громкость гитары

Ручка 2: Громкость drum-машины

Ручка 3: Громкость looper-трека

Переключение тональных пресетов

Во время игры кратковременно нажимайте Ручку 1 и Ручку 2 для переключения между 8-ю заводскими пресетами.

Подключите гитару к приложению, чтобы создавать собственные пресеты или загружать дополнительные.

Drum-машина

Кратковременное нажатие Ручки 3 запускает драм-машину.

Поворот Ручки 3 изменяет темп.

Повторное нажатие останавливает драм-машину.

Регулировка громкости: поворот Ручки 2.

Переключение между 8-ю ритм-паттернами: используйте 2 кнопки рядом с ручкой.

Создавайте собственные ритмы через приложение.

Looper

Функция looper предназначена для быстрой практики с собственными риффами. В отличие от традиционного looper, работающего по времени, этот функционирует на основе тактовой сетки.

Активация looper: установите нужный ритм и темп на драм-машине. Дважды нажмите Ручку 3. После нажатия индикатор сменит цвет с белого на фиолетовый.

Запись: при активированном looper нажмите Ручку 3 для начала записи.

Запись дополнительного слоя: во время воспроизведения лупа повторно нажмите Ручку 3. Запись нового слоя начнётся автоматически с первого такта основного трека.

Отключение/приглушение звука ударных: нажмите маленькую кнопку (вверху), чтобы отключить/приглушить звук ударной установки.

Отключение/приглушение звука последней дорожки: Нажмите маленькую кнопку (нижнюю), чтобы отключить звук последней дорожки. Когда слой отключен, запись другого слоя перезапишет отключенный слой.

Пауза/воспроизведение: долгое нажатие на ручку 3 приостанавливает воспроизведение loor. Светодиод будет мигать фиолетовым цветом. Нажмите ручку 3 еще раз, чтобы возобновить воспроизведение.

Удаление loor: когда дорожка loor воспроизводится или поставлена на паузу, дважды нажмите и удерживайте ручку 3, чтобы удалить все записанное содержимое.

Подключение гитары с помощью приложения: когда гитара включена, откройте приложение на Вашем смарт-устройстве. Нажмите «поиск» на первой странице, чтобы соединиться с гитарой.

Воспроизвести звук устройства на гитаре: соедините гитару с Вашим смарт-устройством через Bluetooth, как и все другие беспроводные колонки.

LAVENUE.PRO

Наименование	Смарт электрогитара	
Производитель	Guizhou Zhenan Natasha Musical Instruments Manufacturing Co., Ltd.	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	LAVENUE	
Маркировка модели (model)	Nebula	    