


Компактное цифровое пианино

**LAVENUE**

NOCTURNE (C-811)

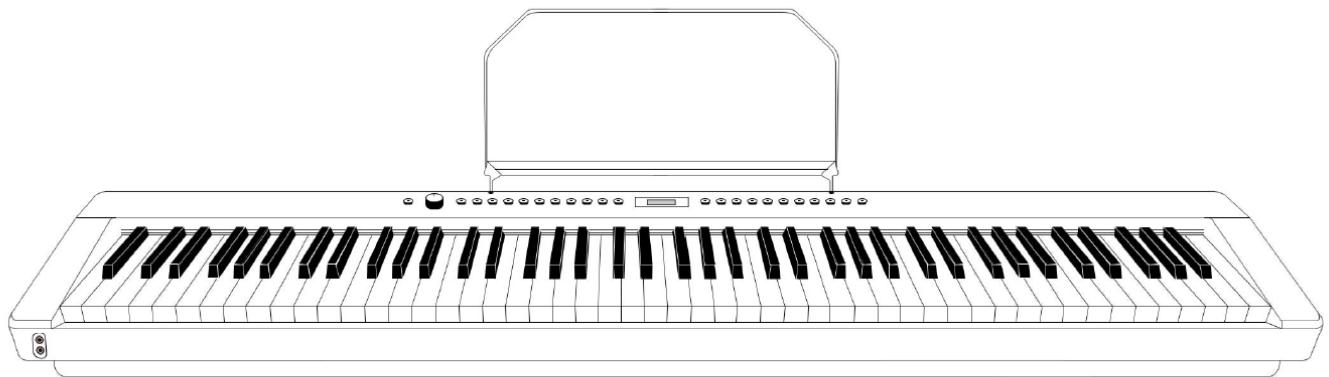

Руководство по эксплуатации

## Предупреждение

Во время использования данного товара соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Перед началом пользования убедитесь, что блок питания не находится вблизи от батарей или других источников отопления и не оборачивайте его вокруг других предметов.
- В случае если кабель или блок питания были повреждены, инструмент неожиданно выключился, либо чувствуется запах дыма или гари немедленно выключите инструмент из сети и обратитесь к поставщику товара по вопросу ремонта. Не пытайтесь снова подключать пианино к сети или самостоятельно производить ремонтные работы.
- Не ставьте на верхнюю часть и клавиатуру пианино тяжелые предметы, а также емкости с жидкостью.
- При чистке инструмента используйте сухую чистую тряпку, без чистящих средств.

## Технические характеристики

### Клавиатура:

Количество клавиш: 88

Тип клавиш: полноразмерные

Тип клавиатуры: динамически взвешенная, молоточковая

### Звук:

Тембров: 200

Предустановленных ритмов: 200

Демо-песен: 100

Педальный узел: 3 педали, рояльный тип

Встроенная акустическая система: 2 шт. x 7 Вт

Выход для наушников: 2 шт.

Полифония: 128

### Функционал:

Исполнение: игра в две руки, автоаккомпанемент, синхронный старт

Запись и синхронизация: запись звука, передача MIDI (нотных) сигналов по USB,

вывод звука, передача/прием MIDI и прием аудио по Bluetooth

Прочие: транспонирование, регулировка чувствительности клавиатуры, изменение скорости воспроизведения, метроном.

### Подключение:

разъем USB – B;

Jack 6.3 для одинарной педали;

MIDI-IN для педального блока;

DC-IN разъем электропитания;

Jack 6.3 аудиовыход;

Jack 6.3 выход для наушников - x2;

### Прочее:

Питание: сеть 220 В, батарейки 6 x AA

Блок питания: 15 В, 2 А

Габариты: 1320 x 230 x 100 мм

Вес: 12 кг

Комплектация: 3-х педальный блок, блок питания, вставной пюпитр

## Соединение по Bluetooth

Функция Bluetooth включена по умолчанию и доступна к подключению.

При поиске устройств будут обнаружены отдельные каналы для аудио и MIDI сигнала:

**PIANO AUDIO-\*ID\***


**PIANO MIDI - \*ID\***

где \*ID\* - уникальный идентификационный номер инструмента.

Код сопряжения – 8888.

## Питание от батареек

Пианино может питаться от 6 батареек формата АА. Ориентировочное время работы в таком режиме составляет около 3 часов и зависит от громкости и типа воспроизведения.

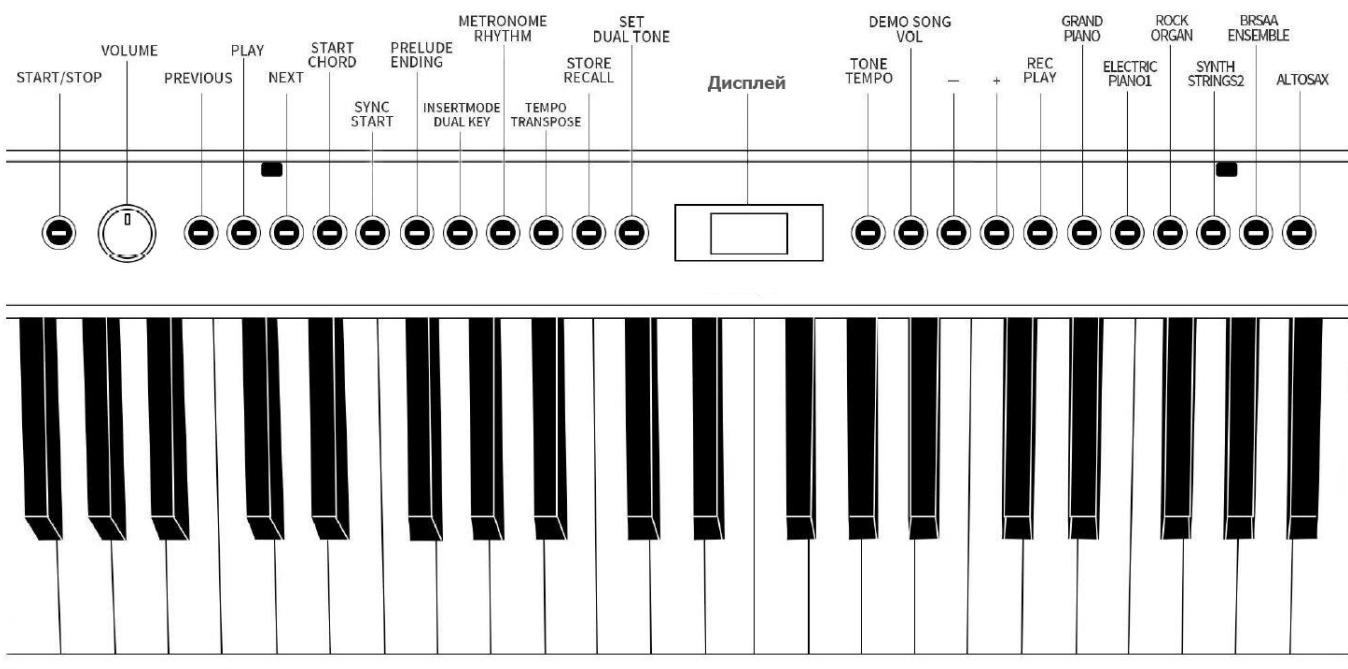

## Органы управления передней панели

### Кнопка включения

Для включения инструмента ненадолго зажмите кнопку **START/STOP** до начала работы дисплея, для выключения выполните то же действие до его затухания.

## Регулятор громкости

Используйте ручку **Volume** для регулировки общей громкости. Вращение регулятора по часовой стрелке увеличит громкость, против часовой уменьшит.

## Назад/Вперед/Воспроизведение

Кнопки **Previous/Play/Next** контролируют воспроизведение MP3 с подключенного источника.

Короткое нажатие кнопки **Previous** переключит воспроизведение на прошлый файл, длинное уменьшит громкость воспроизведения.

Короткое нажатие кнопки **Play** запустит воспроизведение, длинное остановит.

Короткое нажатие кнопки **Next** переключит воспроизведение на следующий файл, длинное увеличит громкость воспроизведения.

## Запуск ритма/режим аккорда

Короткое нажатие кнопки **[START/CHORD]** запускает воспроизведение ударного ритма заданного стиля и темпа, длинное включает режим игры аккордами в левой части клавиатуры.

## Синхронный запуск/остановка

Нажатие кнопки **[SYNC/START]** активирует ожидание для синхронного запуска выбранного ритма/стиля вместе с играющим. При включении данной функции индикатор кнопки начнет мигать.

## Игра стилями

Для игры в текущем стиле/ритме требуется включить режим аккорда, после чего активировать синхронный запуск и начать исполнение.

## Режим разделенной клавиатуры/игры в четыре руки

Для активации режима нажмите на кнопку **[INSERT MODE/DUAL KEY]**, при активации загорится индикатор и дисплей переключится на отображения выбранного тембра для левой части клавиатуры, сменить его можно кнопками **[+]** и **[-]**. Повторное нажатие кнопки позволит выйти из режима, индикатор при этом потухнет. При переходе в настройки нажатием кнопки **[SET/DUAL TONE]** активируется окно точки разделения клавиатуры, конкретную клавишу можно выбрать кнопками **[+]** и **[-]**, либо нажатием на неё.

## **Вступление/Окончание**

Короткое нажатие кнопки **[PRELUDE/ENDING]** активирует режим ожидания вступления для выбранного стиля или ритма, индикатор начнет мигать. Нажатие кнопки **[START/CHORD]** запустит воспроизведение вступления. Повторное нажатие кнопки **[PRELUDE/ENDING]** во время игры активирует переход к окончанию для стиля или ритма.

## **Метроном**

Короткое нажатие кнопки **[METRONOME/RHYTHM]** активирует метроном. Повторное короткое нажатие выключит его, длинное нажатие откроет экран настройки размерности метронома. Доступные варианты: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 3/8, 6/8, 12/8, переключение выполняется кнопками **[+]** и **[ - ]**.

## **Смена темпа/транспонирование клавиатуры**

Короткое нажатие кнопки **[TEMPO/TRANSPOSE]** вызовет экран настройки темпа в ударах в минутах (bpm). Изменение производится кнопками **[+]** и **[ - ]**, стандартное значение 130.

Длинное нажатие вызовет настройку транспонирования клавиатуры в полутонах.

## **Сохранение и вызов предустановленного состояния**

Длинное нажатие кнопки **[STORE/RECALL]** сохранит текущие настройки, короткое восстановит последнее сохраненное состояние.

## **Настройки и эффекты**

Короткое нажатие кнопки **[SET/DUAL TONE]** вызовет экран настроек и эффектов, повторное короткое нажатие позволит переключаться между пунктами, изменение настроек производится кнопками **[+]** и **[ - ]**.

- **SPL NT** – текущий номер клавиши по которой будет производиться разделение клавиатуры для режима игры в четыре руки. Также можно установить нажатием желаемой клавиши.
- **Touch** – настройка отклика на силу нажатия.
- **Chorus, Reverb** – эффекты хора и реверберации. Число обозначает текущую силу эффекта, стандартное 000.

## **Переключение тембров/ритмов(стилей)**

Нажатие кнопки **[TONE/TEMPO]** переключает основной экран между выбором тембров и ритмов/стилей.

## **Демонстрационные композиции**

Запуск демонстрационных композиций запускается коротким нажатием кнопки **[DEMO SONG/VOL]**. Для выбора одной из 100 предустановленных песен используйте кнопки **[+]** и **[ - ]**. Длинное нажатие откроет настройку громкости воспроизведения демо композиции.

## **Запись/воспроизведение**

Длинное нажатие кнопки **[REC/PLAY]** запустит режим записи, индикатор начнет мигать. Функция будет ожидать первой нажатой клавиши для старта записи.

Для окончания записи нажмите кнопку еще раз.

Короткое нажатие воспроизведет последнюю запись.


## **Кнопки быстрого включения тембров**

Для быстрого доступа к стандартным тембрам используйте соответствующие кнопки.

Доступные варианты:

[GRAND PIANO], [ELECTRIC PIANO], [ROCK ORGAN], [SYNTH STRINGS], [BRASS ENSEMBLE], [ALTO SAX].

## Схема подключения

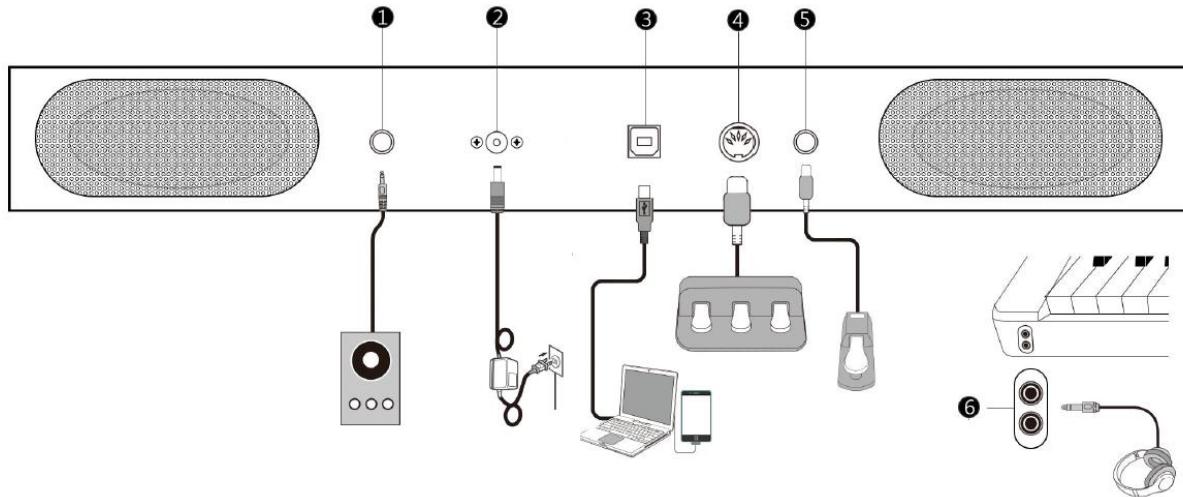

1. Аудиовыход.
2. Вход электропитания.
3. Вход USB-В для подключения к ПК и мобильным устройствам.
4. Вход педального блока.
5. Вход одинарной педали экспрессии.
6. Выходы для наушников.

## Перечень демо-композиций

Serial number	Name	Serial number	Name
①	WILD ROSE	②6	GRAND MARCH
②	RIVER OF DREAM	②7	PARAPHRASE
③	TWINKLE TWINKLE VARIATION	②8	DANGEROUS AREA
④	DESAFINADO	②9	FUTURE
⑤	FORGET	③0	SUNSHINE BEACH
⑥	CHOPIN:GRANDE VALSE BRILLANTE	③1	JUNE SAMBA
⑦	ACROSS THE SEA	③2	KENNIG:SONGBIRD
⑧	XAVER SCHARWENKA: POLISH DANCE OP.3 NO.1	③3	L'INVERNO IN F MINOR
⑨	RED CHERRY AND WHITE APPLE BLOSSOM	③4	WINE
⑩	WHEELS ON THE BUS	③5	BLUES
⑪	LONDON DERRY AIR	③6	FEELING
⑫	FARAWAY	③7	RED RIVER VALLEY
⑬	CARRY ME BACK TO OLD VIGINNY	③8	FANTASY_IN_SUMMER
⑭	JASMINE FLOWER	③9	LEMON TREE
⑮	TWIST VARIATION	④0	I DO IT FOR YOU
⑯	DANSE NEGRE OP.58	④1	BEETHOVEN PIANO SONTA NO.30
⑰	PALM LEAF	④2	CARMEN
⑱	D MAJOR TANGO	④3	AMERICAN PATROL
⑲	SYMPHONY NO.94 SURPRISE	④4	MENDELSSOHN:RONDO IN D MAJOR
⑳	KATYUSHA	④5	AURORA OF CITY
㉑	SILENT NIGHT	④6	WISH U CHRISTMAS
㉒	BEETHOVEN_BAGATELLES	④7	NO STOPPING GALOP
㉓	IN THE HALL OF THE MOUNTAIN KING	④8	LAST SUMMER
㉔	EXPLORING	④9	JAZZ
㉕	PERELUDE III	⑤0	RHYTHM OF THE RAIN

Serial number	Name	Serial number	Name
51	CURIOS STORY	76	BARCAROLE
52	ATLANTIS	77	CHOPIN:ETUDE IN C MINOR OP.10 NO.12
53	FLYING TRAPEZE	78	DANCE OF YOUTH
54	TROIS ECOSSAISES OP.72,NO.3-5	79	GRIEG_AIR
55	ALLEGRO CON BRIO	80	THE HOME COMING
56	IT'S A SMALL WORLD	81	LAZY_BIRD
57	ARABESQUE	82	PURPLE LIGHT
58	CHILDHOOD	83	ENTERTAINMENT
59	JUST THE TWO OF US	84	CHOPIN:MAZURKA OP.39 NO.10
60	SEE SHORE	85	THE BEAR IN THE FOREST
61	ALL KIND OF MY EVERYTHING	86	PRIMITIVE DANCE STEPS
62	NOCTURNE OP.9 NO2	87	MODERN GRAY
63	SOMETHING IN THE AIR	88	MOONLIGHT
64	COMFORT	89	GRANDFATHER'S CLOCK
65	LET IT SNOW	90	ARIRANG
66	BINGO	91	CELEBRATE THE HARVEST MERRILY
67	LIEBESTRAUM	92	TCHIAIKOVSKY:DANSE NAPOLITAINE OP.20
68	PERFECT HAPPINESS	93	FIVE HUNDRED MILES
69	TOCCATA	94	DARK EYES
70	LA BAMBA	95	BRAHMS_CONCERTO
71	RANDO CAPRICCIO	96	WALTZ IN D FLAT,OP.64 NO.1
72	SCHERZO	97	COBWEB
73	LA CAMPANELLA	98	HAPPY BOSSA
74	LOCKOUT	99	SUMMER PALACE
75	ROMANCE DE AMOR	100	PIZZICATO POLKA

## Перечень тембров

Serial number	Name	037	Slap Bass 2	075	Pan Flute
000	Acoustic Grand Piano	038	Synth Bass 1	076	Bottle Blow
001	Bright Acoustic Piano	039	Synth Bass 2	077	Shakuhachi
002	Electric Grand Piano	040	Violin	078	Whistle
003	Honky-tonk Piano	041	Viola	079	Ocarina
004	Electric Piano 1	042	Cello	080	Lead 1 (square)
005	Electric Piano 2	043	Contrabass	081	Lead 2 (sawtooth)
006	Harpsichord	044	Tremolo Strings	082	Lead 3 (calliope lead)
007	Clavichord	045	Pizzicato Strings	083	Lead 4 (chiff lead)
008	Celesta	046	Orchestral Harp	084	Lead 5 (charang)
009	Glockenspiel	047	Timpani	085	Lead 6 (voice)
010	Music box	048	String Ensemble 1	086	Lead 7 (fifths)
011	Vibraphone	049	String Ensemble 2	087	Lead 8 (bass+lead)
012	Melodica	050	Synth Strings 1	088	Pad 1 (new age)
013	Xylophone	051	Synth Strings 2	089	Pad 2 (warm)
014	Tubular Bells	052	Choir Aahs	090	Pad 3 (polysynth)
015	Dulcimer	053	Voice Ooohs	091	Pad 4 (choir)
016	Hammond Organ	054	Synth Voice	092	Pad 5 (bowed)
017	Percussive Organ	055	Orchestra Hit	093	Pad 6 (metallic)
018	Rock Organ	056	Trumpet	094	Pad 7 (halo)
019	Church Organ	057	Trombone	095	Pad 8 (sweep)
020	Reed Organ	058	Tuba	096	FX 1 (rain)
021	Accordion	059	Muted Trumpet	097	FX 2 (soundtrack)
022	Harmonica	060	French Horn	098	FX 3 (crystal)
023	Tango Accordion	061	Brass Section	099	FX 4 (atmosphere)
024	Acoustic Guitar (nylon)	062	Synth Brass 1	100	FX 5 (brightness)
025	Acoustic Guitar (steel)	063	Synth Brass 2	101	FX 6 (goblins)
026	Electric Guitar (jazz)	064	Soprano Sax	102	FX 7 (echoes)
027	Electric Guitar (clean)	065	Alto Sax	103	FX 8 (sci-fi)
028	Electric Guitar (muted)	066	Tenor Sax	104	Sitar
029	Overdriven Guitar	067	Baritone Sax	105	Banjo
030	Distortion Guitar	068	Oboe	106	Shamisen
031	Guitar Harmonics	069	English Horn	107	Koto
032	Acoustic Bass	070	Bassoon	108	Kalimba
033	Electric Bass (finger)	071	Clarinet	109	Bagpipe
034	Electric Bass (pick)	072	Piccolo	110	Fiddle
035	Fretless Bass	073	Flute	111	Shanai
036	Slap Bass 1	074	Recorder	112	Tinkle Bell

113	Agogo	151	Feedback Gt	189	Electric Percussion
114	Steel Drums	152	Synth1	190	Gt.CutNoise
115	Woodblock	153	Synth2	191	StringSlap
116	Taiko Drum	154	Synth3	192	Fl.KeyClick
117	Melodic Tom	155	Synth4	193	Thunder
118	Synth Drum	156	Synth5	194	Wind
119	Reverse Cymbal	157	Synth6	195	Stream
120	Guitar Fret Noise	158	Synth7	196	Bubble
121	Breath Noise	159	Violin2	197	Dog
122	Seashore	160	Cello2	198	Creaking
123	Bird Tweet	161	Harp2	199	Door
124	Telephone Ring	162	Strings		
125	Helicopter	163	ChoirAahs2		
126	Applause	164	VoiceDoo2		
127	Gunshot	165	Trumpet2		
128	PianoW	166	Trombone2		
129	PianoD	167	MuteTrumpet2		
130	HonkyTonkW	168	FrenchHorn2		
131	DetunedEP	169	Brass2		
132	60sEPiano	170	SopranoSax2		
133	Harpsichord2	170	Oboe2		
134	Clavichord2	172	EnglishHorn2		
135	Celesta2	173	Clarinet2		
136	Glockenspiel2	174	Piccolo2		
137	MusicBox2	175	Flute2		
138	Vibraphone2	176	PanFlute2		
139	Marimba2	177	Shakuhachi2		
140	Marimba2	178	Square2		
141	Xylophone2	179	SineWave		
142	TubularBell2	180	VoxLead		
143	DetunedOr	181	SpaceVoice		
144	60sOrgan	182	SynMallet		
145	Bandoneon	183	EchoBell		
146	Ukulele	184	EchoPan		
147	Mandolin	185	Sitar2		
148	HawaiianGt	186	Castanets		
149	ChorusGt	187	ConcertBD		
150	FunkGt	188	808Tom		

## Перечень ритмов/стилей

Serial number	Name	037	SWINGJAZZ	075	LATIN1
000	6.8BLUES	038	COOLJAZZ	076	LATIN2
001	4.4BLUES	039	DIXIELAND1	077	LATIN3
002	5.4BEAT1	040	DIXIELAND2	078	LATIN4
003	5.4BEAT2	041	FUSION	079	LATIN5
004	BOOGIEWOOGIE	042	LANGE	080	LATIN6
005	SOULSHUFFLE	043	SOUL1	081	TANGO1
006	RAGTIME1	044	SOUL2	082	TANGO2
007	RAGTIME2	045	SOUL3	083	RUMBA1
008	SHUFFLE1	046	FOXTROT1	084	RUMBA2
009	SHUFFLE2	047	FOXTROT2	085	RUMBA3
010	SHUFFLE3	048	FOXTROT3	086	CHACHA1
011	SHUFFLE4	049	FOXTROT4	087	CHACHA2
012	BLUES1	050	FOXTROT5	088	CHACHA3
013	BLUES2	051	FOXTROT6	089	CHACHA4
014	BLUES3	052	FOXTROT7	090	CHACHA5
015	BLUES4	053	FOXTROT8	091	CHACHA6
016	TWIST1	054	FOXTROT9	092	BOSSANOVA1
017	TWIST2	055	COUNTRY1	093	BOSSANOVA2
018	TWIST3	056	COUNTRY2	094	BOSSANOVA3
019	TWIST4	057	COUNTRY3	095	SAMBA1
020	GOSPEL1	058	COUNTRY4	096	SAMBA2
021	GOSPEL2	059	COUNTRY5	097	SAMBA3
022	GOSPEL3	060	COUNTRY6	098	MAMBO1
023	R&B	061	COUNTRY7	099	MAMBO2
024	SWING1	062	COUNTRY8	100	MAMBO3
025	SWING2	063	COUNTRY9	101	REGGAE1
026	BLUEBOOGIE	064	COUNTRY10	102	REGGAE2
027	JAZZ1	065	COUNTRY11	103	SALSA1
028	JAZZ2	066	COUNTRY12	104	SALSA2
029	JAZZ3	067	COUNTRY13	105	MODERN1
030	JAZZ4	068	COUNTRY14	106	MODERN2
031	JAZZ5	069	COUNTRY15	107	DANCE1
032	JAZZBALLAD	070	COUNTRY16	108	DANCE2
033	JAZZWALTZ	071	COUNTRYPOP	109	DANCE3
034	JAZZBAND1	072	COUNTRYSHUFFLE1	110	DANCE4
035	JAZZBAND2	073	COUNTRYSHUFFLE2	111	DANCE5
036	JAZZBAND3	074	COUNTRYSWING	112	DANCE6

113	DANCE7	151	FOLKPOP	189	BEGUINE2
114	70DISCO1	152	NEWAGE	190	CARIBBEAN
115	70DISCO2	153	POPBOSSA1	191	BOLERO
116	DISCO1	154	POPBOSSA2	192	DANGDUT
117	DISCO2	155	POPRAP	193	CHINA
118	DISCO3	156	POPSAMBA	194	JIANGNAN
119	VAPERWAVE	157	8BEAT1	195	XIZANG
120	FUNK1	158	8BEAT2	196	YUNNAN
121	FUNK2	159	8BEAT3	197	HAWAII
122	FUNK3	160	8BEAT4	198	GUARACHA
123	FUNK4	161	8BEAT5	199	CHARLESTON
124	FUNK5	162	8BEAT6		
125	FUNK6	163	8BEAT7		
126	FUNK7	164	8BEAT8		
127	R&B1	165	8BEAT9		
128	R&B2	166	8BEATROCK1		
129	R&B3	167	8BEATROCK2		
130	R&B4	168	Rock1		
131	R&B5	169	Rock2		
132	R&B6	170	Rock3		
133	16BEAT1	170	Rock4		
134	16BEAT2	172	Rock5		
135	16BEAT3	173	INDIEROCK1		
136	16BEAT4	174	INDIEROCK2		
137	16BEAT5	175	60thRock		
138	16BEAT6	176	GlamMetal1		
139	16BEAT7	177	GlamMetal2		
140	16BEAT8	178	GlamMetal3		
141	POP1	179	PunkRock1		
142	POP2	180	PunkRock2		
143	POP3	181	PunkRock3		
144	POP4	182	PunkRock4		
145	POP5	183	PunkRock5		
146	POP6	184	JIVEROCK		
147	POP7	185	ROCKSHUFFLE		
148	POP8	186	ROCK'N'ROLL1		
149	VINTAGE1	187	ROCK'N'ROLL2		
150	VINTAGE2	188	BEGUINE1		

## Аkkордовый лист

C	Cm	C7	Cm7	Cdim7	CM7	Cm7-5	Cdim
C#/(D♭)	C#/(D♭)m	C#/(D♭)7	C#/(D♭)m7	C#/(D♭)dim7	C#/(D♭)M7	C#/(D♭)m7-5	C#/(D♭)dim
D	Dm	D7	Dm7	Ddim7	DM7	Dm7-5	Ddim
(D#)/E♭	(D#)/E♭m	(D#)/E♭7	(D#)/E♭m7		(D#)/E♭M7	(D#)/E♭m7-5	(D#)/E♭dim
E	Em	E7	Em7		EM7	Em7-5	Edim
F	Fm	F7	Fm7		FM7	Fm7-5	Fdim
F#/(G♭)	F#/(G♭)m	F#/(G♭)7	F#/(G♭)m7		F#/(G♭)M7	F#/(G♭)m7-5	F#/(G♭)dim
G	Gm	G7	Gm7		GM7	Gm7-5	Gdim
(G#)/A♭	(G#)/A♭m	(G#)/A♭7	(G#)/A♭m7		(G#)/A♭M7	(G#)/A♭m7-5	(G#)/A♭dim
A	Am	A7	Am7		AM7	Am7-5	Adim
(A#)/B♭	(A#)/B♭m	(A#)/B♭7	(A#)/B♭m7		(A#)/B♭M7	(A#)/B♭m7-5	(A#)/B♭dim
B	Bm	B7	Bm7		BM7	Bm7-5	Bdim

C	Cm	C7	Cm7
C#	C#m	C#7	C#m7
D	Dm	D7	Dm7
D#	D#m	D#7	D#m7
E	Em	E7	Em7
F	Fm	F7	Fm7
F#	F#m	F#7	F#m7
G	Gm	G7	Gm7
G#	G#m	G#7	G#m7
A	Am	A7	Am7
A#	A#m	A#7	A#m7
B	Bm	B7	Bm7

	<b>Цифровое пианино</b>		
<b>Наименование</b>	Питание: 15 В постоянного тока / 2 А		
<b>Торговая марка</b>	LAVENUE		
<b>Маркировка модели (Model)</b>	<b>C-811</b>	<b>EAC</b>	
<b>Страна происхождения</b>	Китай		
<b>Импортер в Российскую Федерацию:</b>	<p>Индивидуальный предприниматель  <b>Александрова Анастасия Юрьевна</b>  <b>Юридический адрес:</b> Россия, город Санкт-Петербург,          улица Маршала Новикова, дом 6 корпус 1  <b>Контактный номер телефона:</b> +7 (812) 748-28-72</p>		

**WWW.PGUARDS.RU**