


Компактное цифровое пианино

LA VENUE
PERFORMANCE

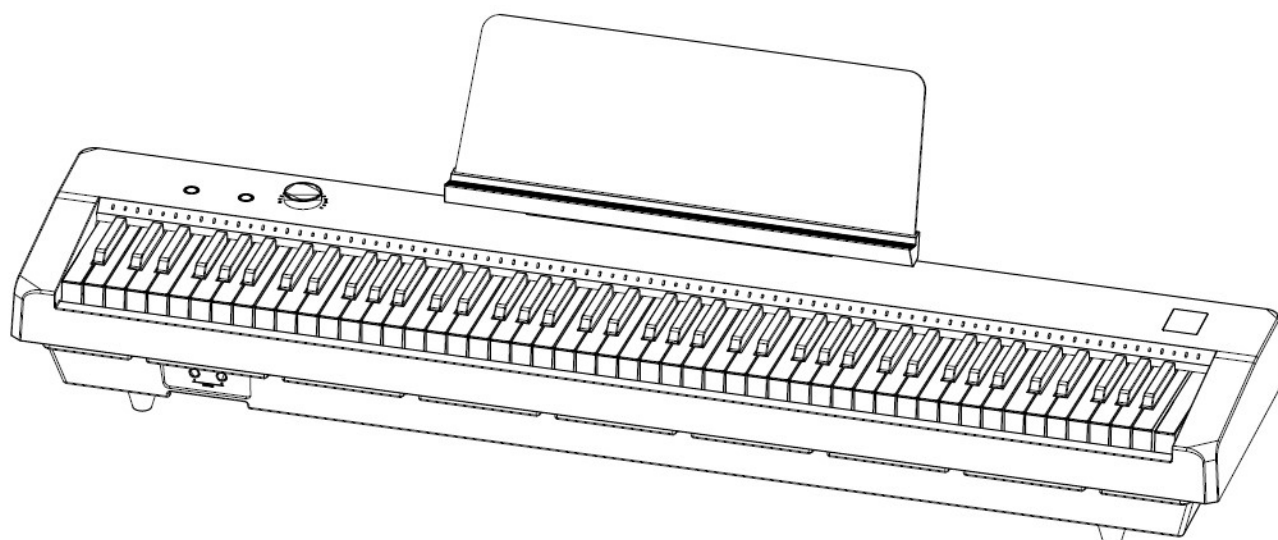

Руководство по эксплуатации

Благодарим за выбор нашего цифрового пианино LAVENUE PERFORMANCE!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом эксплуатации. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока пользования инструментом.

Комплектация	
Наименование	Кол-во (шт.)
Цифровое пианино	1
Блок питания	1
Педальный блок	1
Стойка	1
Подставка для нот	1
Инструкция	1

Технические характеристики

Клавиатура:

- Количество клавиш: 88
- Тип клавиш: полноразмерные
- Тип клавиатуры: динамически взвешенная, молоточковая

Звук:

- Полифония: 128
- Тембров: 238
- Предустановленных ритмов: 200
- Демо-песен: 100
- Педальный узел: 3 педали, рояльный тип
- Встроенная акустическая система: 2 шт. x 25 Вт
- Аудиовыходы: для наушников: 2 шт., стерео (2 канала)

Функционал:

- Исполнение: игра в две руки, шаблоны аккордов, синхронный старт
- Запись и синхронизация: запись звука, передача MIDI (нотных) сигналов по USB, вывод звука, передача MP3
- Прочие: транспонирование, регулировка чувствительности клавиатуры, изменение скорости воспроизведения, метроном.


Подключение:

- Разъемы USB – А для подключения к ПК, USB–В для подключения flash-накопителя с MP3
- Jack 6.3 для одинарной педали
- MIDI-IN для педального блока
- DC-IN разъем электропитания
- Jack 6.3 аудиовыход
- Jack 6.3 выход для наушников
- Bluetooth

Прочее:

- Питание: сеть 220 В
- Блок питания: 15 В, 3 А

Панель подключения

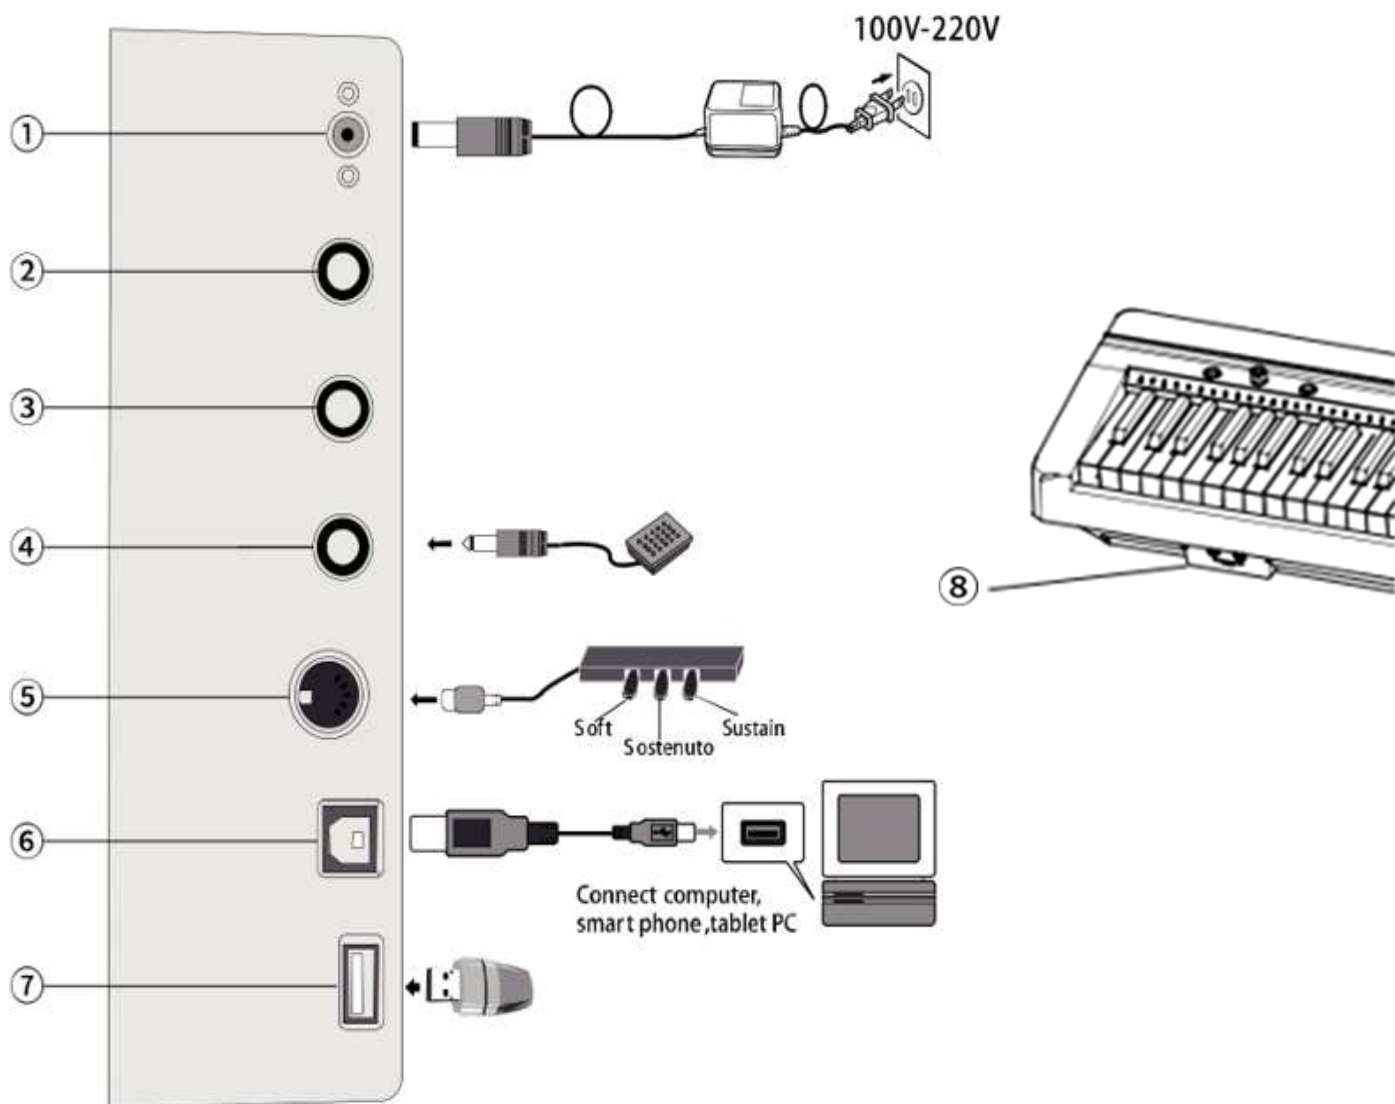


1. Разъём электропитания
2. Аудиовыход
3. Аудиовход
4. Разъём для подключения одинарной педали экспрессии
5. Вход для педального блока
6. Вход USB-B для подключения к ПК и мобильным устройствам
7. Вход USB-A для подключения MP3
8. Двойной разъём под наушники


1. Тембры

В пианино доступно для выбора 238 тембров.

Выбор тембра: нажмите и удерживайте кнопку **Function** параллельно нажимая клавиши **E2** или **F2** для выбора необходимого тембра (клавиши **E2** и **F2** в этом случае будут функционировать как «вперед» и «назад» в каталожном списке).

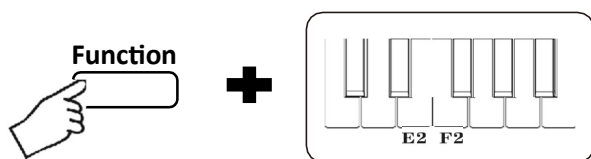

Для быстрого перехода к нужному тембру, нажмите и удерживайте кнопку **Function** параллельно нажимая комбинацию клавиш от 000 до 237 в диапазоне между клавишами **F1** и **D2** (как указано на рисунке ниже). Обратите внимание, что комбинация цифр всегда должна быть трёхзначная. Например, если вам нужен тембр 23, то необходимо нажать 023.

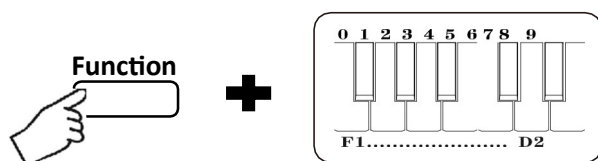

2. Ритм


В пианино доступно 200 ритмов.

Включение функции ритма: нажмите и удерживайте кнопку **Function**, параллельно нажав клавишу **C1**.

Выбор стилей ритма: нажмите и удерживайте кнопку **Function**, параллельно нажимая клавиши **E2** или **F2** для выбора необходимого ритма (клавиши **E2** и **F2** в этом случае будут функционировать как «вперед» и «назад» в каталожном списке).

Для быстрого перехода к нужному стилю ритма, нажмите и удерживайте кнопку **Function** параллельно нажимая комбинацию клавиш от 000 до 199 в диапазоне между клавишами **F1** и **D2**. Обратите внимание, что комбинация цифр всегда должна быть трёхзначная. Например, если вам нужен ритм 23, то необходимо нажать 023.

Запуск проигрывания ритма: нажмите и удерживайте кнопку **Function**, параллельно нажав клавишу **D1** для запуска или остановки ритма.

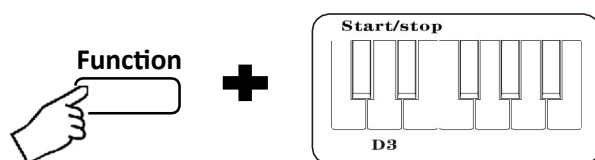

3. Демонстрационные песни

В пианино доступно 100 демонстрационных песен.


Включение функции демонстрационных песен: нажмите и удерживайте кнопку **Function**, параллельно нажав клавишу **E1**.

Выбор демонстрационной песни: нажмите и удерживайте кнопку **Function**, параллельно нажимая клавиши **E2** или **F2** для выбора необходимой демонстрационной песни (клавиши **E2** и **F2** в этом случае будут функционировать как «вперед» и «назад» в каталожном списке).


Для быстрого перехода к нужной демонстрационной песне, нажмите и удерживайте кнопку **Function** параллельно нажимая комбинацию клавиш от 000 до 099 в диапазоне между клавишами **F1** и **D2**. Обратите внимание, что комбинация цифр всегда должна быть трёхзначная. Например, если вам нужна демонстрационная песня 23, то необходимо нажать 023.

4. Вступление/Окончание

Запуск вступления: нажмите и удерживайте кнопку **Function**, параллельно нажав клавишу **D#3** затем клавишу **C1**. Далее необходимо выбрать стиль ритма, нажимая комбинацию клавиш от 000 до 199 в диапазоне между клавишами **F1** и **D2** (как указано на рисунке ниже). Выбрав стиль ритма, нажмите клавишу **D3** для запуска вступления.

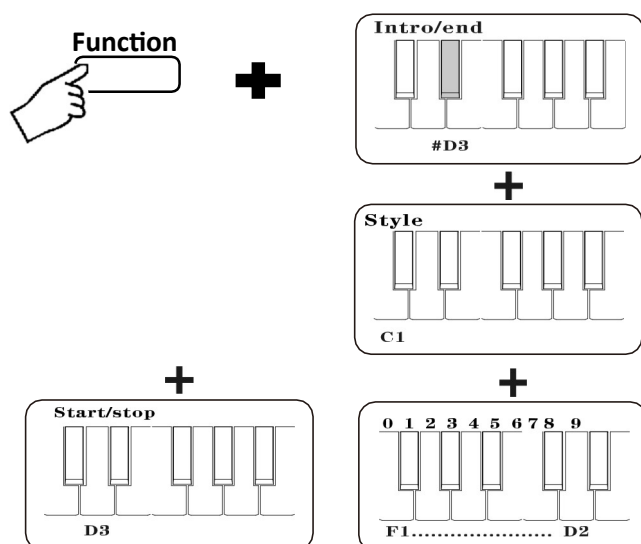

Запуск окончания: нажмите и удерживайте кнопку **Function**, параллельно нажав клавишу **D#3**.

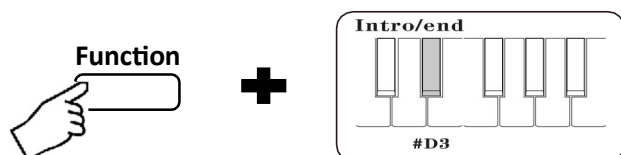


5. Игра аккордами

Функция «Игра аккордами» позволяет исполнять аккорды в соответствии с выбранным стилем при помощи одной или нескольких клавиш.

Для выбора аккорда используются первые 3 октавы (36 клавиш).

Включение функции «Игра аккордами»: после начала проигрывания ритма, нажмите и удерживайте кнопку **Function**, параллельно нажав клавишу **C3**.

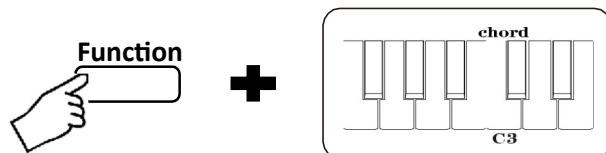

6. Синхронный запуск

Включение функции «Синхронный запуск»: выберите аккомпанемент для синхронизации. Нажмите и удерживайте кнопку **Function**, параллельно нажав клавишу **C#3** – это позволит запускать заданный ритм одним нажатием. При включении синхронизации в режиме «Игра аккордами», функция переходит в режим ожидания. Сразу после начала игры, аккомпанемент будет воспроизводиться автоматически.


Выключение функции «Синхронный запуск»: для отключения функции «Синхронный запуск» нажмите кнопку **Start/Stop**.



7. Громкость ритма

Вход в режим регулировки громкости ритма: нажмите и удерживайте кнопку **Function**, параллельно нажав клавишу **B2**.


Регулировка громкости ритма: удерживая кнопку **Function**, нажмите клавишу **E2** или **F2** для увеличения или уменьшения уровня громкости.

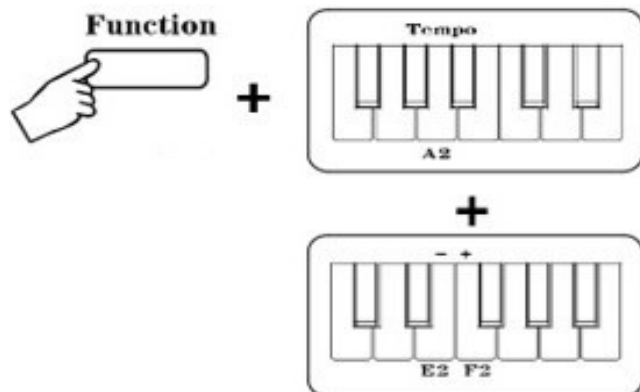

8. Темп ритма (20-280)

Вход в режим регулировки темпа ритма: нажмите и удерживайте кнопку **Function**, параллельно нажав клавишу **A2**.


Регулировка темпа ритма: удерживая кнопку **Function**, нажмите клавишу **E2** или **F2** для увеличения или уменьшения темпа ритма.

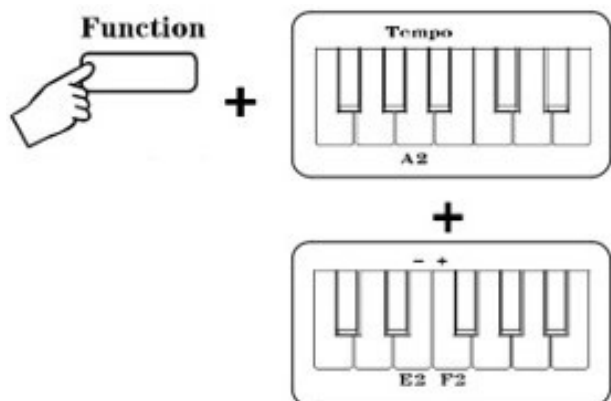

9. Темп метронома (20-280)

Включение функции «Темп метронома»: нажмите и удерживайте кнопку **Function**, параллельно нажав клавишу **A2**.


Регулировка темпа метронома: удерживая кнопку **Function**, нажмите клавишу **E2** или **F2** для увеличения или уменьшения темпа метронома.

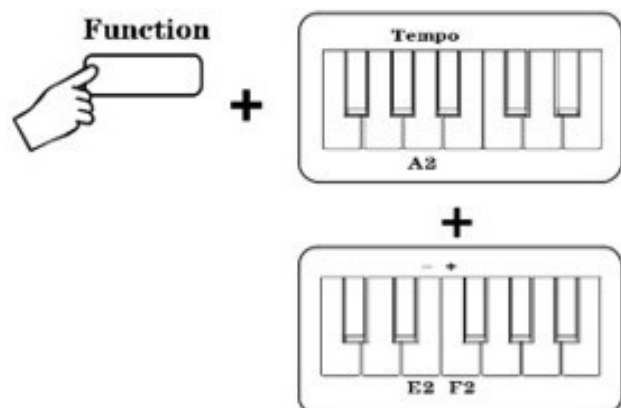

10. Темп демонстрационной песни (20-280)

Вход в режим регулировки темпа демонстрационной песни: после выбора нужной демонстрационной песни, удерживая кнопку **Function**, параллельно нажмите на клавишу **A2**.

Регулировка темпа демонстрационной песни: нажмите клавишу **E2** или **F2** для увеличения или уменьшения темпа демонстрационной песни.

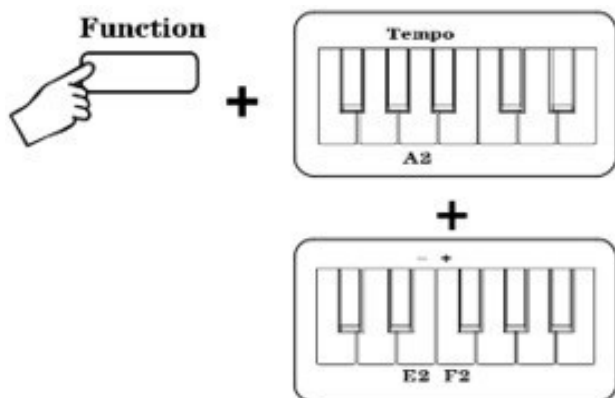

11. Интерлюдии

При исполнении с активированным стилем доступны два вида интерлюдий, активируемых зажатием кнопки **Function** с последующим выбором между клавишами **E3** и **F3 (FILL A/B)**.

12. Регулировка тембра

Зажатие кнопки **Function** с последующим нажатием клавиш **C1** или **D1 (EQ Low и EQ High)** активирует режим регулировки громкости низких и высоких частот соответственно. После активации режима, громкость настраивается зажатием кнопки **Function** и одним из двух вариантов:

- 1) Плавная регулировка клавишами + и -
- 2) Выбор значения в промежутке от 001 до 099 на клавишах ввода числового значения (0-9).

13. Наложение тембров

В модели Performance доступна функция игры сразу двумя тембрами. Для её включения выберите желаемый тембр, затем комбинацией **Function-B3(Dual)** включите режим наложения, после чего выберите желаемый дополнительный тембр.

14. Разделение клавиатуры

Также возможно использование двух разных тембров для левой и правой рук. Выберите желаемый тембр, затем комбинацией **Function-C4 (Split)** включите режим разделения, после чего выберите желаемый дополнительный тембр.

15. Метроном

Вход в режим «Метроном»: нажмите и удерживайте кнопку **Function**, параллельно нажав клавишу **F4**.

Выбор размера такта: нажмите и удерживайте кнопку **Function**, параллельно нажав клавишу, соответствующую желаемой размерности (**F#4 – A#4**).


Регулировка темпа: нажмите и удерживайте кнопку **Function**, наберите клавишами числового ввода (**F1 – D2**) желаемый темп (ударов в минуту) в трехзначном формате (**020-280**).

16. Чувствительность нажатия клавиатуры

Вход в режим «Чувствительность нажатия клавиатуры»: нажмите и удерживайте кнопку **Function**, параллельно нажав клавишу **C5**.

Регулировка уровня чувствительности: нажмите и удерживайте кнопку **Function**, параллельно нажав одну из трёх клавиш **C#5 - лёгкая**, **D5 - средняя**, **D#5 – тяжёлая**.

Заводской уровень по умолчанию – средний.

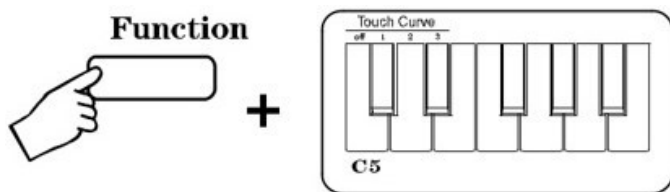


17. Память для заданных настроек

В памяти инструмента заложено три ячейки для сохранения заданных настроек. Есть возможность сохранить в каждую ячейку памяти комбинацию из нужного тембра, ритма и уровня чувствительности нажатия клавиатуры.

Сохранение заданных настроек: предварительно установите необходимый тембр/ритм/силу нажатия/транспонирование/реверберацию/хорус и т. д., затем, удерживая кнопку **Function**, параллельно нажмите на клавишу одного из трех слотов сохранения (**F3, G3, A3**).


Вызов сохраненных настроек: для вызова сохраненных настроек зажмите кнопку **Function** и нажмите на клавишу, соответствующую желаемому слоту сохранения (**F#3, G#3, A#3**).

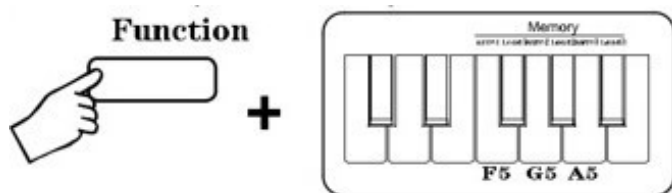

18. Транспонирование

В инструменте возможно транспонирование на +/- 12 полутонов.


Отстройка транспонирования: нажмите и удерживайте кнопку **Function** параллельно нажимая клавиши **C6** или **B2** (клавиши **C6** и **B2** в этом случае будут функционировать как «вперед» и «назад»).

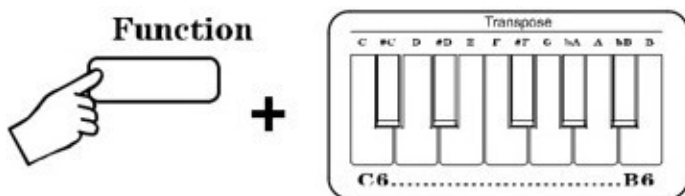

19. Реверберация

В инструменте имеется три вида реверберации.


Выбор вида реверберации: нажмите и удерживайте кнопку **Function**, параллельно нажимая клавишу в диапазоне **C#7-E7**.

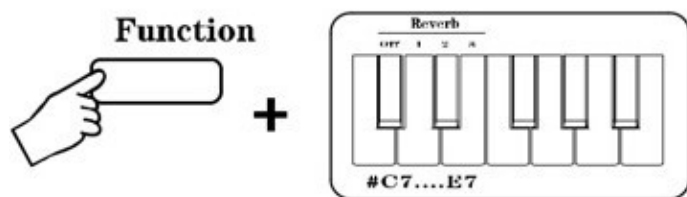

20. Хорус

В инструменте имеется три вида хоруса.



Выбор вида хоруса: нажмите и удерживайте кнопку **Function**, параллельно нажимая клавишу в диапазоне **F#7-A4**.

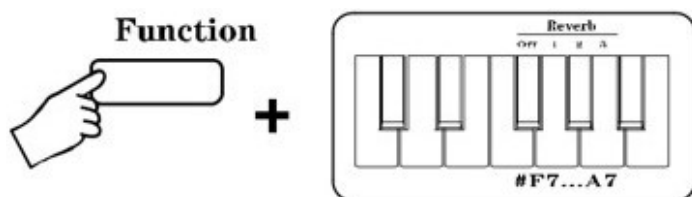

21. Запись/воспроизведение

Для начала/остановки записи: удерживая кнопку **Function**, параллельно нажмите на клавишу **A#7**. При необходимости можно включить/выключить метроном.

Для воспроизведения записи: удерживая кнопку **Function**, параллельно нажмите на клавишу **B7**.

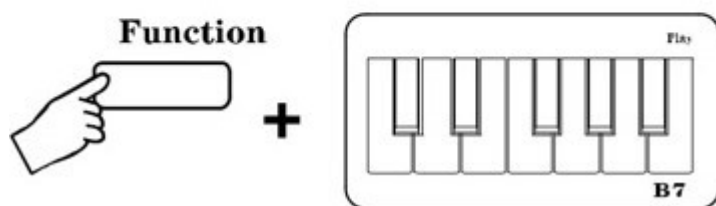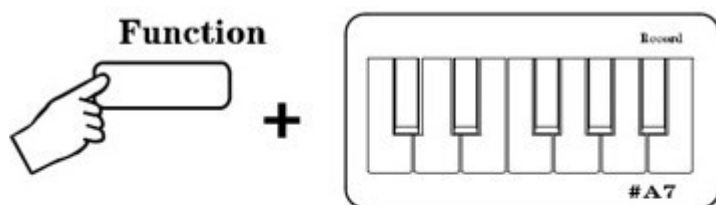

22. Подсветка

Доступно три режима работы подсветки, активируемых зажатием кнопки **Function** с последующим нажатием клавиши, соответствующей нужному режиму:

- 1) **G#3 – APP**: режим для подключения инструмента к сторонним приложениям. Во время его работы приложение передает сигналы о том, какие ноты нужно сыграть, а пианино отображает их световой индикацией напротив соответствующей клавиши. Требуется подключения к внешнему устройству (PC/Mac/Android/iOS), совместимости приложения с таким режимом и самим инструментом, а также корректных настроек. См. подробнее в разделе **“Пример подключения приложения”**.
- 2) **A3 – Sound**: режим реакции на звук с помощью встроенного микрофона.
- 3) **A#3 – Keystroke**: сопровождает визуальным эффектом нажатые клавиши.

Для отключения функции подсветки необходимо зажать кнопку **Function**, затем нажать клавишу **G3**

Пример подключения приложения

Для примера используется подключение к персональному компьютеру приложения **Synthesia** (демонстрационная версия доступна по адресу <https://synthesiagame.com/download>).

Соединение осуществляется через кабель USB-A – USB-B (как показано в пункте 6 схемы подключения).

Для корректной работы необходимо установить следующие настройки:

Общие настройки ввода/вывода:

Настройки

Ввод музыки

Synthesia Virtual Piano Выкл. >

Piano MIDI Device 88 клавиш >

Вывод музыки

Built-in MIDI Synthesizer Выкл. >

Microsoft GS Wavetable Synth Выкл. >

Piano MIDI Device Всего, Подсветка клавиш >

Настройки вывода на устройство Piano MIDI Device:

Музыкальные устройства

Piano MIDI Device

Отправить выход на это устройство ☒

Использовать это устройство для:

Мои ноты ☒

Фоновые инструменты ☒

Ударных инструментов ☒

Метроном ☒

Подсветка клавиш Подсветка клавиш >

Предотвращение "local" звуков ☐

Не все клавиатуры позволяют контролировать "local" звуки. Если ваша клавиатура поддерживает эту функцию, то это временно отключит звуки вашей клавиатуры. Это очень удобно, если вы предпочитаете использование разных устройств выхода. Звуки будут проигрываться только из выбранного устройства без дублирующих звуков, исходящих от вашей клавиатуры.

Громкость 100%

Гамма влияет на ноты, ударные инструменты и ритм метронома, отправляемые на это устройство. 100% оставляет все неизменным.

Канал MIDI Все каналы >

Настройки пункта «Подсветка клавиш»:

Назад

Piano MIDI Device

Канал 6

Канал 7

Канал 8

Канал 9

Канал 10

Канал 11

Канал 12

Канал 13

Канал 14

Канал 15

Канал 16

Канал по цвету пальца iPiano Model-U

Владелец 1 ONE Smart Piano, Piano LED Plus

Владелец 2 Casiotone LK-S250

Владелец 3 Vangoa ✓

Меры предосторожности

1. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей на инструмент, не размещайте пианино возле кондиционера и отопительных приборов;
2. Не размещайте инструмент возле теле- и радиоаппаратуры, т.к. пианино может вызывать видео- или аудио помехи при приеме теле- и радиопередач;
3. При чистке инструмента используйте сухую или слегка влажную тряпку;
4. Будьте бережны при перемещении пианино, избегайте тряски и ударов корпуса инструмента;
5. Для подключения инструмента к сети, используйте только оригинальный блок питания. При длительном перерыве в использовании пианино, отключайте питание от сети.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев. Срок гарантии исчисляется с даты продажи изделия.
2. Гарантия распространяется на недостатки (неисправности изделия), возникшие по вине изготовителя. Замена неисправных частей и связанная с этим работа производится бесплатно. Время нахождения изделия в ремонте определяется сервис центром индивидуально, в зависимости от сложности ремонта.
3. Гарантия не распространяется на:
 - повреждения (внешние и внутренние), вызванные любым механическим воздействием или ударом, трещины, сколы, царапины, задиры поверхностей, деформации материалов и деталей и т.п.;
 - естественный износ частей, имеющих ограниченный срок службы, на профилактику изделия, а также на расходные материалы;
 - ущерб, вызванный несоответствием Государственным техническим стандартам и нормам питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей;
 - ущерб в результате транспортировки;
 - ущерб в результате внесения изменений в конструкцию изделия;
 - действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, неисправность электрической сети и т.д.);
 - повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ;
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
 - нарушение правил эксплуатации или употребление изделия не по назначению;
 - при использовании изделия в производственных и коммерческих целях;
 - при самовольном вскрытии или попытке ремонта, произведенной неуполномоченными на то сервисными центрами;
 - проникновение жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия;
 - при вытекании электролита из гальванических элементов;

Перечень тембров

PIANO	SOLO STRINGS	SYNTH LEAD
001 Acoustic Grand Piano	041 Violin	081 Lead 1 (Square)
002 Bright Acoustic Piano	042 Viola	082 Lead 2 (Sawtooth)
003 Electric Grand Piano	043 Cello	083 Lead 3 (Caliope Lead)
004 Honky-Tonk Piano	044 Contrabass	084 Lead 4 (Chiff Lead)
005 Rhodes Piano	045 Tremolo Strings	085 Lead 5 (Charang)
006 Chorused Piano	046 Pizzicato Strings	086 Lead 6 (Voice)
007 Harpsichord	047 Orchestral Harp	087 Lead 7 (Fifths)
008 Clavichord	048 Timpani	088 Lead 8 (Bass & Lead)
009 Celesta	STRING ENSEMBLE	SYNTH PAD
CHROMATIC PERCUSSION	049 String Ensemble 1 (Choir)	089 Pad 1 (New Age)
010 Glockenspiel	050 String Ensemble 2	090 Pad 2 (Warm)
011 Music Box	051 Synth Strings 1	091 Pad 3 (Polysynth)
012 Vibraphone	052 Synth Strings 2	092 Pad 5 (Bowed)
013 Marimba	053 Choir Aahs	093 Pad 4 (Choir)
014 Xylophone	054 Voice Oohs	094 Pad 6 (Metallic)
015 Tubular Bells	055 Synth Voice	095 Pad 7 (Halo)
016 Dulcimer	056 Orchestra Hit	096 Pad 8 (Sweep)
017 Hammond Organ	BRASS	SYNTH EFFECT
018 Percussive Organ	057 Trumpet	097 FX 1 (Rain)
ORGAN	058 Trombone	098 FX 2 (Soundtrack)
019 Rock Organ	059 Tuba	099 FX 3 (Crystal)
020 Church Organ	060 Muted Trumpet	100 FX 4 (Atmosphere)
021 Reed Organ	061 French Horn	101 FX 5 (Brightness)
022 Accordion	062 Brass Section	102 FX 6 (Goblins)
023 Harmonica	063 Synth Brass 1	103 FX7 (Echoes)
024 Tango Accordion	064 Synth Brass 2	104 FX 8 (Sci-Fi)
GUITAR	REED	ETHNIC
025 Acoustic Guitar (Nylon)	065 Soprano Sax	105 Sitar
026 Acoustic Guitar (Steel)	066 Alto Sax	106 Banjo
027 Electric Guitar (Jazz)	067 Tenor Sax	107 Shamisen
028 Electric Guitar (Clean)	068 Baritone Sax	108 Koto
029 Electric Guitar (Muted)	069 Oboe	109 Kalimba
030 Overdriven Guitar	070 English Horn	110 Bagpipe
031 Distortion Guitar	071 Bassoon	111 Fiddle
032 Guitar Harmonics	072 Clarinet	112 Shanai
BASS	PIPE	PERCUSSIVE
033 Acoustic Bass	073 Piccolo	113 Tinkle Bell
034 Electric Bass (Finger)	074 Flute	114 Agogo
035 Electric Bass (Pick)	075 Recorder	115 Steel Drums
036 Fretless Bass	076 Pan Flute	116 Woodblock
037 Slap Bass 1	077 Bottle Blow	117 Taiko Drum
038 Slap Bass 2	078 Shakuhachi	118 Melodic Tom
039 Synth Bass 1	079 Whistle	119 Synth Drum
040 Synth Bass 2	080 Ocarina	120 Reverse Cymbal

SOUND EFFECTS	ENSEMBLE 2	203 Heart Beat
121 Guitar Fret Noise	164 Choir Aahs2	204 Footsteps
122 Breath Noise	165 Voice Doo 2	205 Explosion
123 Seashore	BRASS 2	PERCUSSION INSTRUMENT
124 Bra Tweet	166 Trumpet 2	206 Luo
125 Telephone Ring	167 Trombone 2	207 Pai Gu
126 Helicopter	168 Mute Trumpet 2	208 Qin
127 Applause	169 Frenchhorn2	209 Bian Zhong
128 Gunshot	170 Brass 2	210 Yang Qin
PIANO 2	REED 2	ETHNIC STRINGED INSTRUMENT
129 Piano w	171 Soprano Sax 2	211 Liu Qin
130 Piano d	172 Oboe 2	212 Pi Pa
131 Honky Tonk	173 English Horn	213 Zhong Ruan
132 Detuned Ep	174 Clarinet 2	214 Da Ruan
133 60% E.Piano	BLOWPIPE 2	215 Yue Qin
134 Harpsichord 2	174 Piccolo 2	216 San Xian
135 Clavichord 2	175 Flute 2	217 Gu Zheng
ORGAN 2	176 Pan Flute 2	218 Gu Qin
136 Celesta 2	177 Shakuhachi 2	ETHNIC WIND INSTRUMENT
137 Glockenspiel 2	LEAD 2	219 Shen
138 Music Box 2	178 Square 2	220 Na Zi
139 Vibraphone 2	179 Sine Wave	221 Bi Li
140 Marimba 2	180 Vox Lead	222 Guan Zi
141 Marimba 2	FX 2	223 Bawu
142 Xylophone 2	181 Space Voice	224 Di Zi
143 Tubular-Bell 2	182 Syn Mallet	225 Hu Lu Si
144 Detuned Organ	183 Echo Bell	226 Pai Xiao
145 60'S Organ	184 Echo Pan	227 South Xiao
146 Bandoneon	ETHNIC 2	228 Xiao
GUITAR 2	185 Sitar 2	229 Kou Di
147 Ukulele	PERCUSSION 2	230 Xun
148 Mandolin	186 Castanets	NATIONAL BOW STRINGED INSTRUMENT
149 Hawaiian Gt	187 Concertbd	231 Gao Hu
150 Chorus Gt	SOUND EFFECT 2	232 Er Hu
151 Funk Gt	188 808 Tom	233 Zhong Hu
152 Feedback Gt	189 Electric Percussion	234 Ma Tou Qin
SYNTH	190 Gt.Cutnoise	235 Ban Hu
153 Synth1	191 String Slap	236 Jing Hu
154 Synth 2	192 Flkeyclick	237 Hu Ensemble
155 Synth3	193 Thunder	
156 Synth 4	194 Wind	
157 Synth 5	195 Stream	
158 Synth 6	196 Bubble	
159 Synth 7	197 Dog	
STRINGS 2	198 Creaking	
160 Violin 2	199 Door	
161 Cello2	200 Burst Noise	
162 Harp2	201 Laughing	
163 Strings	202 Screaming	

Перечень ритмов


000 6/8 BLUES	050 FOX TROT 5	100 MAMBO 3	150 VINTAGE 2
001 4/4 BLUES	051 FOX TROT 6	101 REGGAE 1	151 FOLK POP
002 5/4 BEAT 1	052 FOX TROT 7	102 REGGAE 2	152 NEW AGE
003 5/4 BEAT 2	053 FOX TROT 8	103 SALSA 1	153 POP BOSSA 1
004 BOOGIE WOOGIE	054 FOX TROT 9	104 SALSA 2	154 POP BOSSA 2
005 SOUL SHUFFLE	055 COUNTRY 1	105 MODERN 1	155 POP RAP
006 RAGTIME 1	056 COUNTRY 2	106 MODERN 2	156 POP SAMBA
007 RAGTIME 2	057 COUNTRY 3	107 DANCE 1	157 8 BEAT 1
008 SHUFFLE 1	058 COUNTRY 4	108 DANCE 2	158 8 BEAT 2
009 SHUFFLE 2	059 COUNTRY 5	109 DANCE 3	159 B BEAT 3
010 SHUFFLE 3	060 COUNTRY 6	110 DANCE 4	160 8 BEAT 4
011 SHUFFLE 4	061 COUNTRY 7	111 DANCE 5	161 8 BEAT 5
012 BLUES 1	062 COUNTRY 8	112 DANCE 6	162 8 BEAT 6
013 BLUES 2	063 COUNTRY 9	113 DANCE 7	163 8 BEAT 7
014 BLUES 3	064 COUNTRY 10	114 70S DISCO 1	164 8 BEAT 8
015 BLUES 4	065 COUNTRY 11	115 70S DISCO 2	165 8 BEAT 9
016 TWIST 1	066 COUNTRY 12	116 DISCO 1	166 8 BEAT ROCK 1
017 TWIST 2	067 COUNTRY 13	117 DISCO 2	167 8 BEAT ROCK 2
018 TWIST 3	068 COUNTRY 14	118 DISCO 3	168 ROCK 1
019 TWIST 4	069 COUNTRY 15	119 VAPORWAVE	169 ROCK 2
020 GOSPEL 1	070 COUNTRY 16	120 FUNK 1	170 ROCK 3
021 GOSPEL 2	071 COUNTRY POP	121 FUNK 2	171 ROCK 4
022 GOSPEL 3	072 COUNTRY SHUFFLE 1	122 FUNK 3	172 ROCK 5
023 R&B	073 COUNTRY SHUFFLE 2	123 FUNK 4	173 INDIE ROCK 1
024 SWING 1	074 COUNTRY SWING	124 FUNK 5	174 INDIE ROCK 2
025 SWING 2	075 LATIN 1	125 FUNK 6	175 60S ROCK
026 BLUE BOOGIE	076 LATIN 2	126 FUNK 7	176 GLAM METAL 1
027 JAZZ 1	077 LATIN 3	127 R&B 1	177 GLAM METAL 2
028 JAZZ 2	078 LATIN 4	128 R&B 2	178 GLAM METAL 3
029 JAZZ 3	079 LATIN 5	129 R&B 3	179 PUNK ROCK 1
030 JAZZ 4	080 LATIN 6	130 R&B 4	180 PUNK ROCK 2
031 JAZZ 5	081 TANGO 1	131 R&B 5	181 PUNK ROCK 3
032 JAZZ BALLAD	082 TANGO 2	132 R&B 6	182 PUNK ROCK 4
033 JAZZ WALTZ	083 RUMBA 1	133 16 BEAT 1	183 PUNK ROCK 5
034 JAZZ BAND 1	084 RUMBA 2	134 16 BEAT 2	184 JIVE ROCK
035 JAZZ BAND 2	085 RUMBA 3	135 16 BEAT 3	185 ROCK SHUFFLE
036 JAZZ BAND 3	086 CHACHA 1	136 16 BEAT 4	186 ROCK'N'ROLL 1
037 SWING JAZZ	087 CHACHA 2	137 16 BEAT 5	187 ROCK'N'ROLL 2
038 COOL JAZZ	088 CHACHA 3	138 16 BEAT 6	188 BEGUINE
039 DIXIELAND 1	089 CHACHA 4	139 16 BEAT 7	189 BEGUINE 2
040 DIXIELAND 2	090 CHACHA 5	140 16 BEAT 8	190 CARIBBEAN
041 FUSION	091 CHACHA G	141 POP 1	191 BOLERO
042 LANGE	092 BOSSANOVA 1	142 POP 2	192 DANGDUT
043 SOUL 1	093 BOSSANOVA 2	143 POP 3	193 CHINA
044 SOUL 2	094 BOSSANOVA 3	144 POP 4	194 JIANGNAN
045 SOUL 3	095 SAMBA 1	145 POP 5	195 XIZANG
046 FOX TROT 1	096 SAMBA 2	146 POP 6	196 YUNNAN
047 FOX TROT 2	097 SAMBA 3	147 POP 7	197 HAWAII
048 FOX TROT 3	098 MAMBO 1	148 POP 8	198 GUARACHA
049 FOX TROT 4	099 MAMBO 2	149 VINTAGE 1	199 CHARLESTON

Перечень демо-песен


000 FUNK	050 TWINKLE TWINKLE VARIATION
001 RIVER OF DREAM	051 ATLANTIS
002 DANCING QUEEN	052 FLING TRAPEZE
003 DONNA LEE	053 TROIS ECOSSAISES OP.72, NO.3
004 FORGET	054 ALLEGRO CONBRIO
005 CHOPIN, GRANDE VALSE BRILLANTE	055 LEMON TEE
006 ACROSS THE SEA	056 ARABESQUE
007 XAWER SCHARWENKA, POLISH DANCE OP.3 NO.1	057 CHILDHOOD
008 BEO CHERRY AMO WHITE APPLE BLOSSOM	058 JUST THE TWO OF US
009 COUNTRY GARDEN	059 SEE SHORE
010 COURANTE	060 ALL KIND OE MY EVERY THING
011 JUST DRUNK	061 NOCTURNE OP.9 NO.2
012 CARRY ME BACK TO OLD VIRGINNY	062 SOMETHING IN THE AR
013 EARLY AUTUMN	063 COMFORT
014 TWIST VARIATION	064 LET IT SNOW
015 DANSE NEGRE OP.58	065 BINGO
016 PALMLEAF	066 LIEBESTRAUM
017 D MAJOR TANGO	067 PERFECT HAPPINESS
018 SYMPHONY NO.94 SURPRISE	068 TOCCATA
019 KATYUSHA	069 LA BAMBA
020 DESAFINADO	070 RANDO CAPRICCIO
021 BEETHOVEN BAGATELLES	071 SCHERZO
022 IN THE HALL OE THE MOUNTAIN KING	072 LA CAMPANELLA
023 EXPLORING	073 LOCK OUT
024 PERELUDE III	074 ROMANCE OE AMOR
025 GRAND MARCH	075 BARCAROLE
026 PARAPHRASE	076 CHOPIN, ETUDE IN CMINOR OP.10 NO.12
027 DANGEROUS AREA	077 DANCE OF YOUTH
028 FUTURE	078 GRIEG AIR
029 SUNSHINE BEACH	079 THE HOME COMING
030 JUNE SAMBA	080 LAZY BIRD
031 KENNY G, SONG BIRD	081 RED RIVER VALLEY
032 L'INVERNO IN E MINOR	082 ENTERTAINMENT
033 WINE	083 CHOPIN, MAZURKA OP.39 NO.10
034 BLUES	084 THE BEAR N THE FOREST
035 FEELING	085 PRIMITIVE DANCE STEPS
036 TURKEY	086 MODERN GRAY
037 ETUDE IN F SHARP MAJOR	087 MOONLIGHT
038 FUNNY GENTLEMAN	088 LOVE FOR EVER
039 I DO IT FOR YOU	089 JARDIN SECRET
040 BEETHOVEN PIANO SONTA NO.30	090 BALL
041 CARMEN	091 COUNTRY
042 AMERICAN PATROL	092 SOMALILAND
043 MENDELSSOHN, RONDO IN D MAIOR	093 MAPLE LEAF RAG
044 AURORAOF CITY	094 BRAHMS CONCERTO
045 WISH U CHRISTMAS	095 WALTZ IN D FLAT, OP.64 NO.1
046 NO STOPPING GALOP	096 COBWEB
047 LAST SUMMER	097 HAPPY BOSSA
048 JAZZ	098 SILENT NIGHT
049 RHYTHM OE THE RAIN	099 CURIOUS STORY

Сборка стойки

Перед началом сборки убедитесь в полной комплектности всех крепежных материалов.

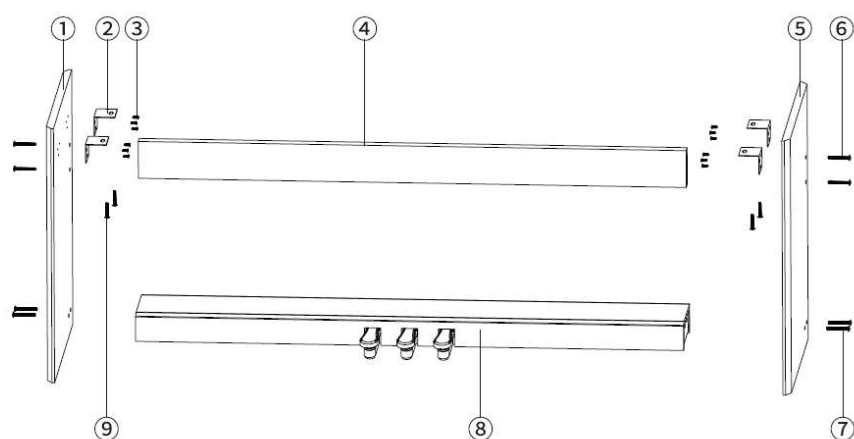

№	Наименование	Кол-во
1	Левая опора	1
2	Угловые крепления	1
3	Шурупы М4х12мм.	12
4	Задняя перегородка	1
5	Правая опора	1
6	Болты М5х50мм.	4
7	Болты М6х50мм.	4
8	Педальный узел	1
9	Болты М5х30мм.	4

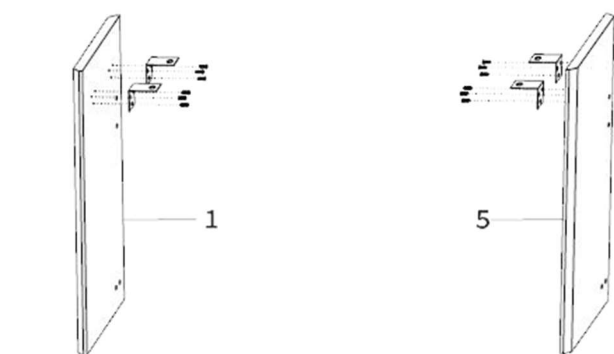

① Прикрепите угловые крепления 2 к боковым опорам 1 и 5 с помощью шурупов 3.

	№	Количество
	2	4
	3	12




② Болтами 7 соедините боковые опоры с педальным узлом 8.

	№	Количество
	7	4



③ Шурупами 6 закрепите заднюю перегородку 4 между опорами.

	№	Количество
	6	4

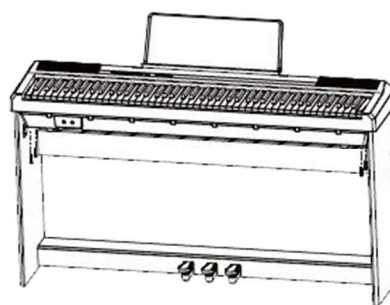

④ Болтами 9 закрепите инструмент на стойке.

	№	Количество
	9	4

LAVENUE.PRO

Наименование	Цифровое пианино	
Производитель	Jinjiang Beisite Electronic Technology Co., LTD No.7, Jinan road, Neikeng industrial area, Jinjiang, Fujian, China Tel: 13805012094	
Технические характеристики	Питание: 12 В постоянного тока / 3 А	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	LAVENUE	
Маркировка модели (model)	PERFORMANCE	    